

MANUAL DE EQUIPOS MBB XIAOMI



MAYA
móvil



CONSIDERACIONES Y LIMITANTES



- Los equipos Xiaomi **no** están homologados, por lo que no se garantizan todas las funcionalidades tanto del dispositivo como de la red.
- No recibe el mensaje de aprovisionamiento de APN.
- No dispara el applet para los procesos automáticos y los registros en las diversas plataformas.
- En algunos casos, al insertar una SIM de la Red Compartida, el terminal no activa la funcionalidad de VoLTE por defecto, por lo que deberá habilitarse manualmente usando un código, o bien, desde la configuración del dispositivo.



MENÚ DE CONFIGURACIONES

Selección de Red

Habilitar Datos

Habilitar VoLTE

Habilitar Roaming

APN Manual





**Actualizaciones del
Sistema Operativo**



SELECCIÓN DE RED



SELECCIÓN DE RED

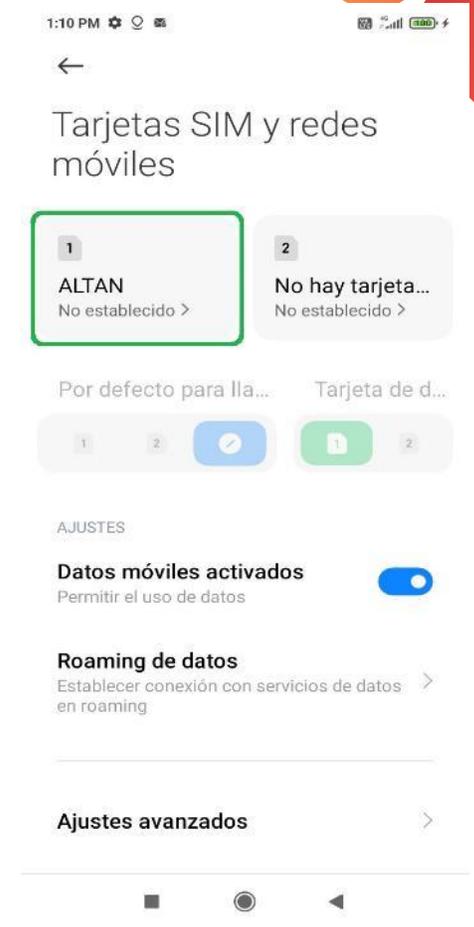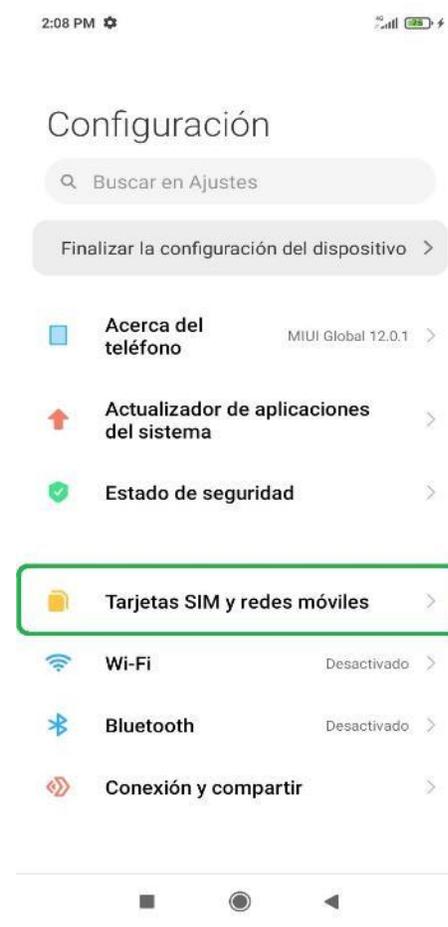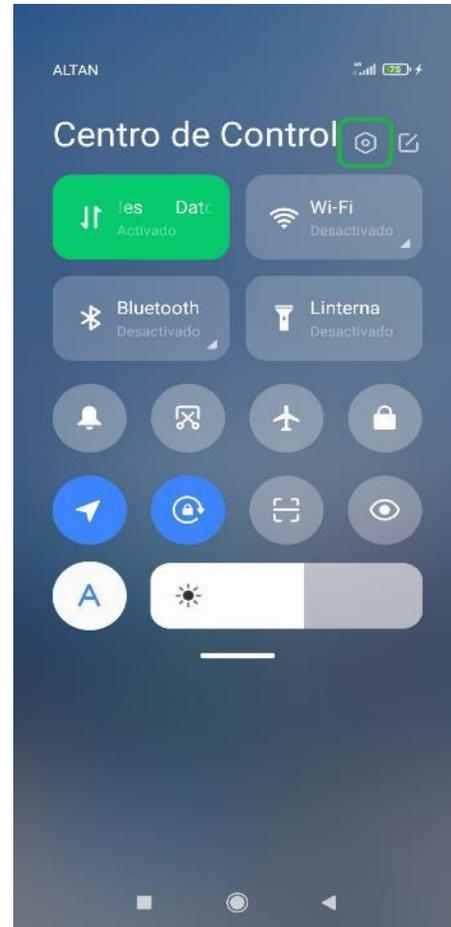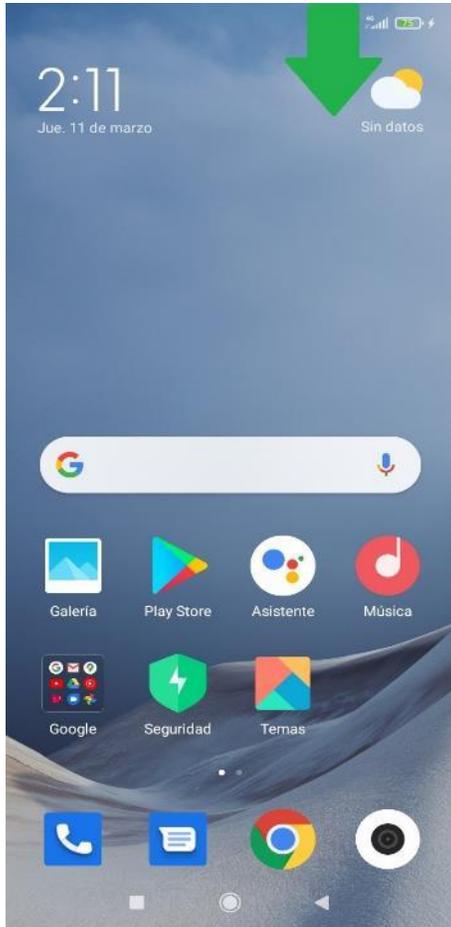

1) Deslizar hacia abajo en la parte superior derecha para acceder al Centro de Control.

2) Dar clic sobre el "engrane" para ingresar a "Configuración".

3) Seleccionar la sección "Tarjetas SIM y redes móviles".

4) Seleccionar la SIM Card a configurar.

SELECCIÓN DE RED




5) Elegir el apartado de "Tipo de red preferida".



6) Desactivar el switch de "Seleccionar red automáticamente".



7) Aparecerá un mensaje de advertencia, dar clic en el botón "siguiente".




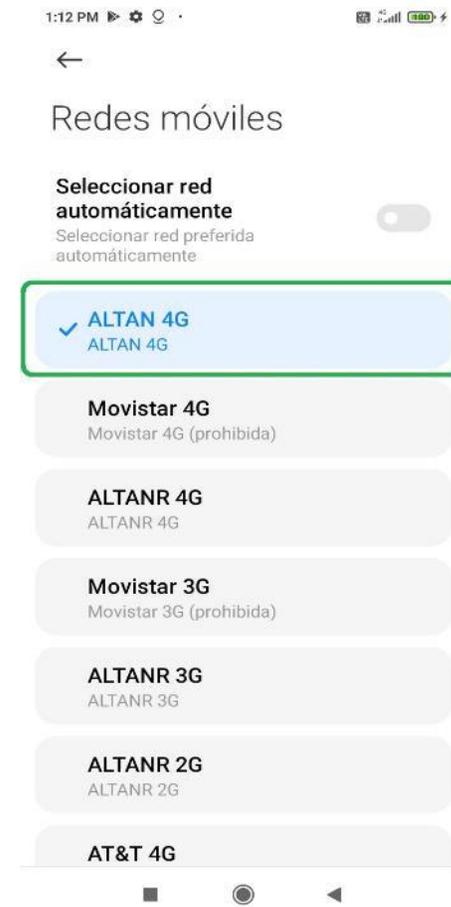


8) De las redes que aparecerán, seleccionar la correspondiente.

HABILITAR DATOS



HABILITAR DATOS

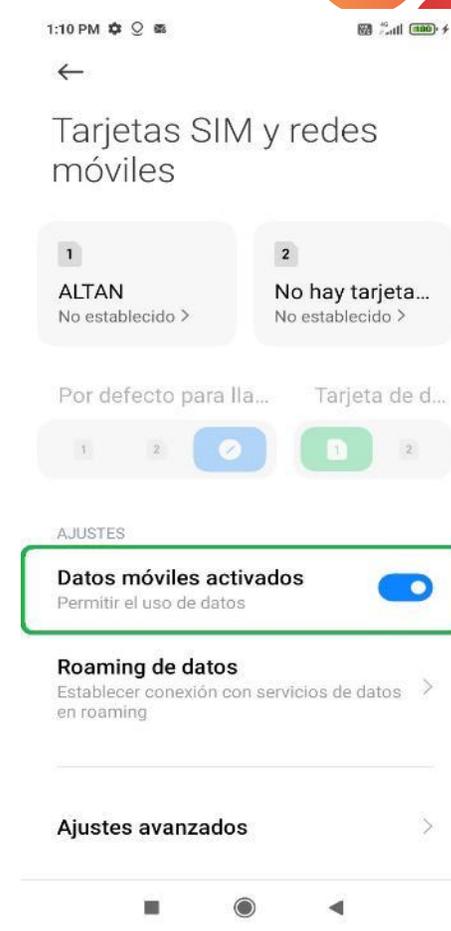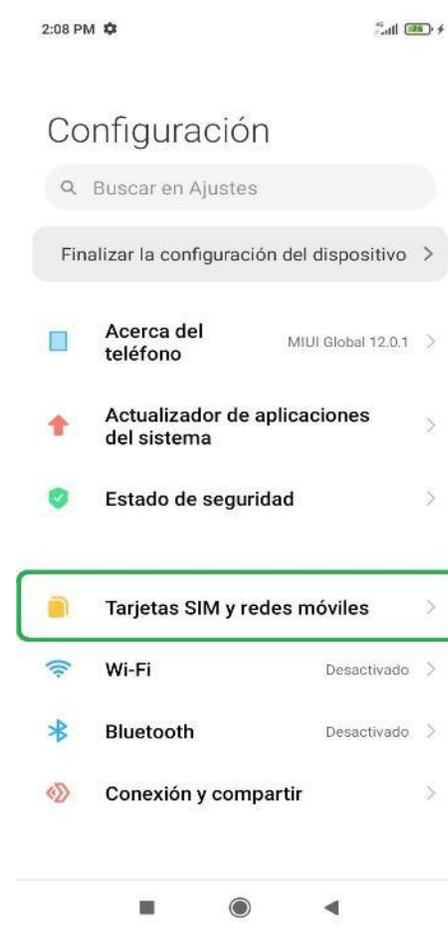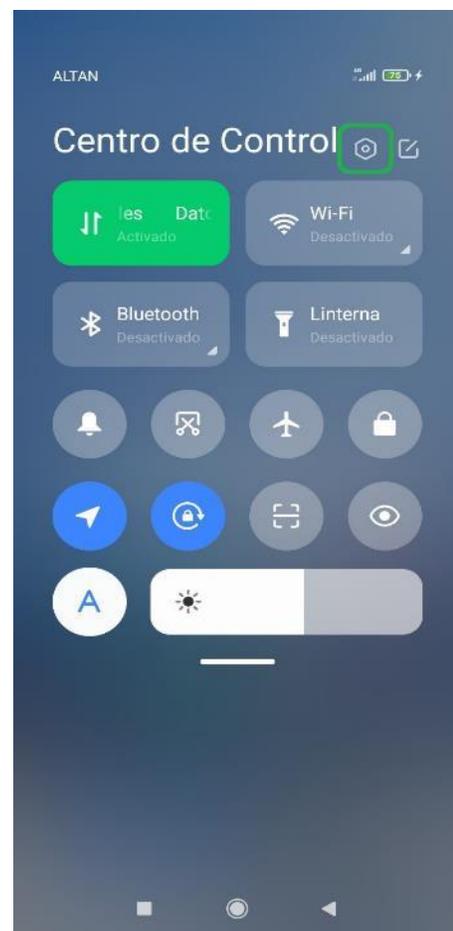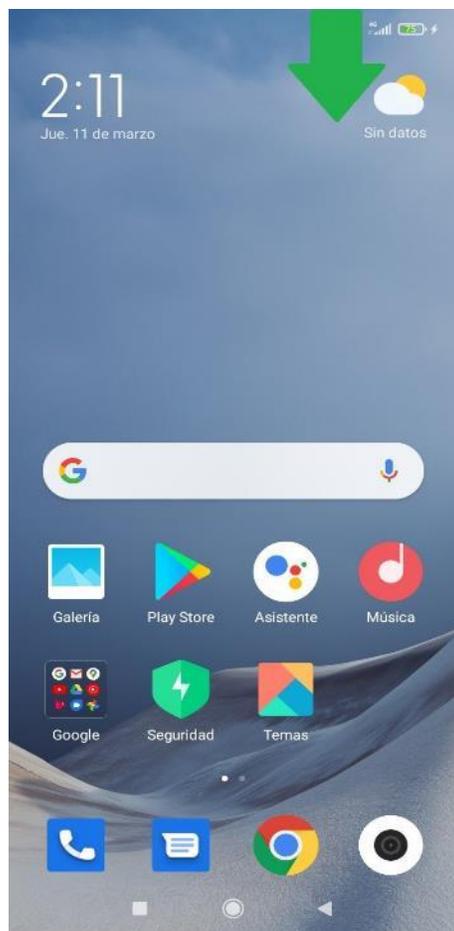

1) Deslizar hacia abajo en la parte superior derecha para acceder al Centro de Control.

2) Dar clic sobre el "engrane" para ingresar a "Configuración".

3) Seleccionar la sección "Tarjetas SIM y redes móviles".

4) Habilitar el switch de "Datos móviles activados".

HABILITAR VOLTE







IMPORTANTE:

- En algunos casos, al insertar una SIM de la Red Compartida, el terminal no activa la funcionalidad de VoLTE por defecto, por lo que deberá habilitarse manualmente usando un código.

En caso de requerir activar VoLTE mediante el código [dar clic aquí](#).



HABILITAR VOLTE

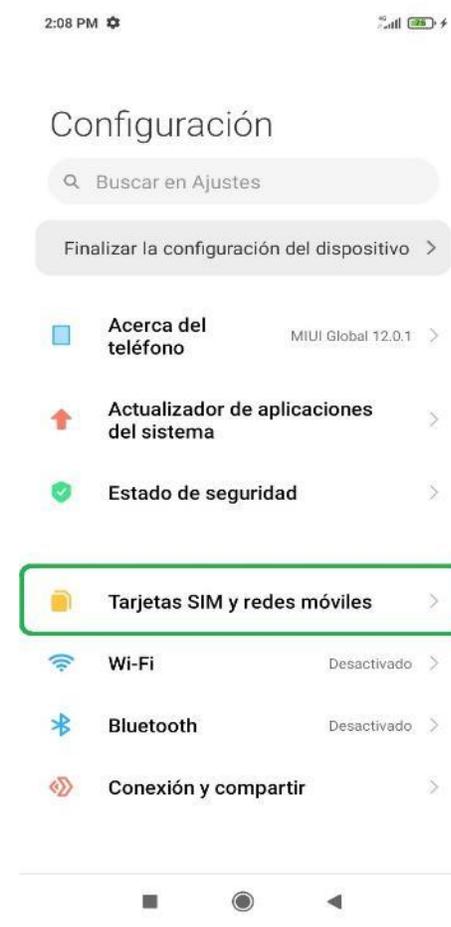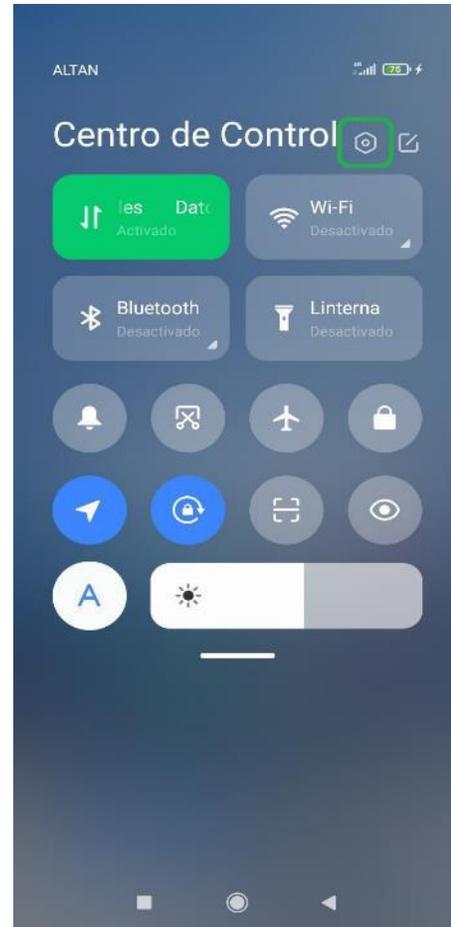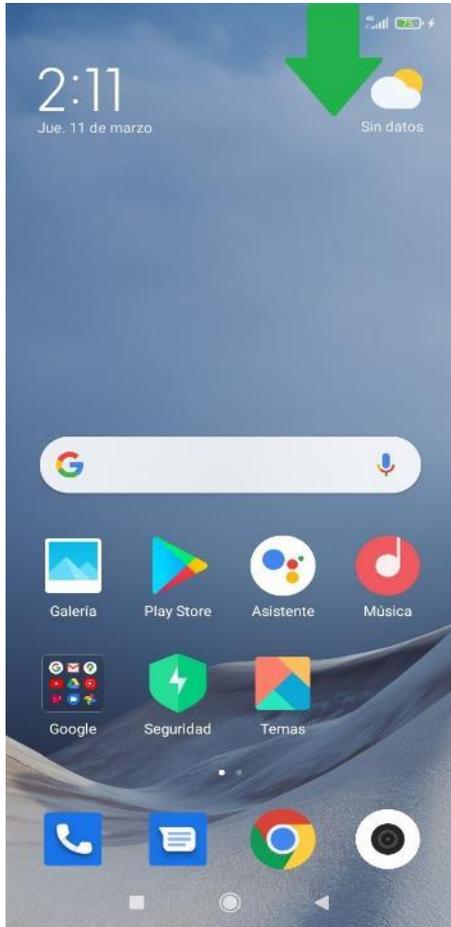

1) Deslizar hacia abajo en la parte superior derecha para acceder al Centro de Control.



2) Dar clic sobre el "engrane" para ingresar a "Configuración".

3) Seleccionar la sección "Tarjetas SIM y redes móviles".

4) Activar el switch de "Usar VoLTE".

Si esta opción no aparece [dar clic aquí](#).

HABILITAR VOLTE CON CÓDIGO

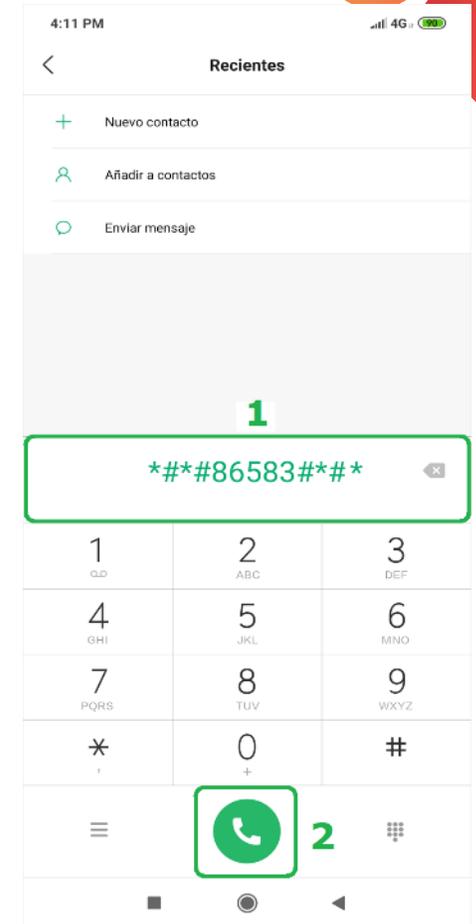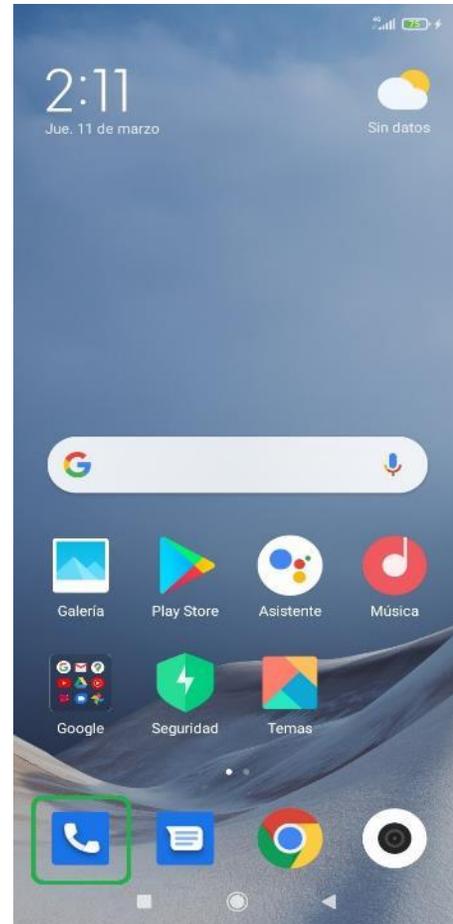


En algunos casos, el switch de VoLTE no aparece en la configuración. Se activará mediante un código.

1) Acceder a la app de "Teléfono".

2) Dar clic sobre el botón para desplegar el teclado de marcación.

3) Introducir el código: ***##86583##*** Dar clic en el botón de "marcar".

HABILITAR VOLTE CON CÓDIGO

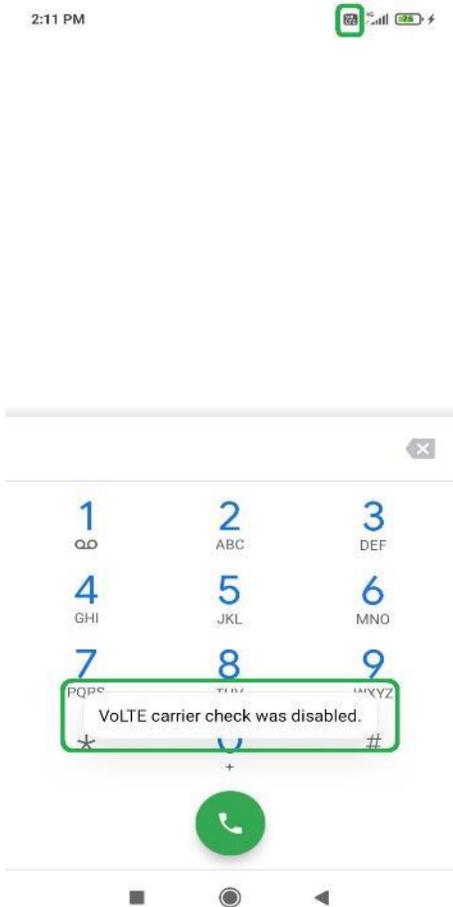

4) Nos aparecerá un mensaje y veremos en la parte superior derecha que muestra el símbolo de VoLTE.




5) En los ajustes veremos que ya aparece el switch de "Usar VoLTE".




IMPORTANTE:

- Si el código se ingresa nuevamente la funcionalidad de VoLTE se desactivará.
- Si se realiza un reset de fábrica o de redes, es necesario introducir el código nuevamente.

HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

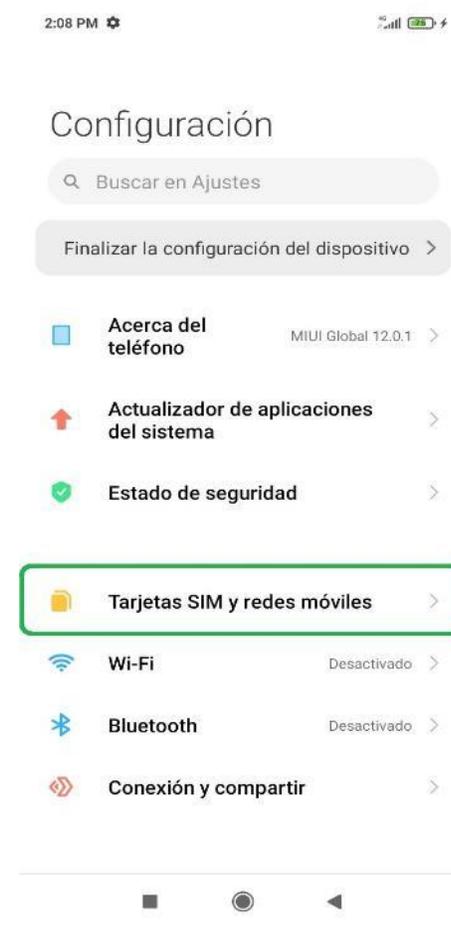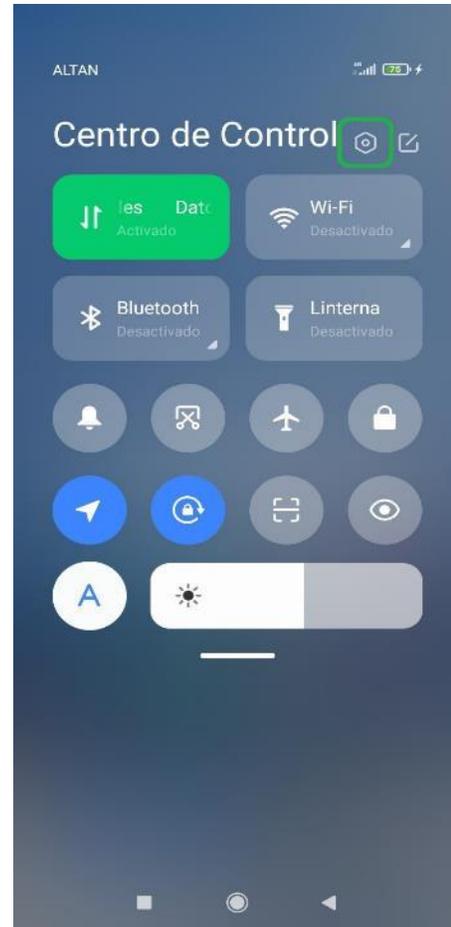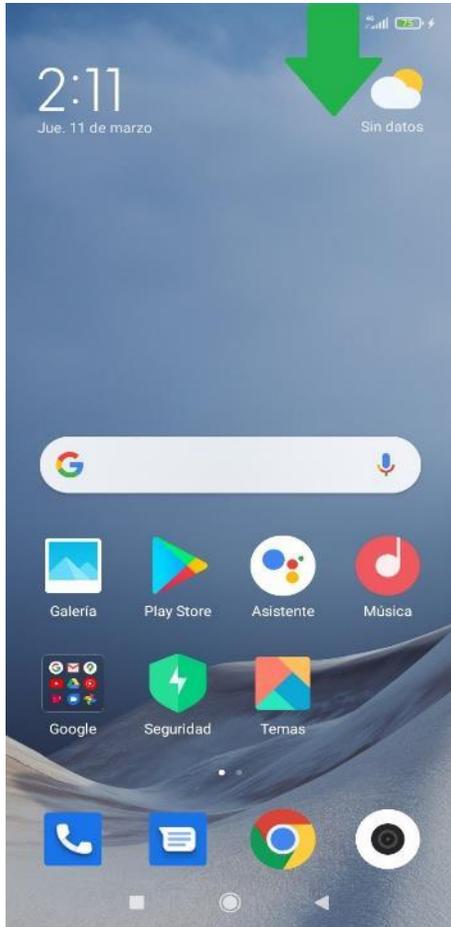




1) Deslizar hacia abajo en la parte superior derecha para acceder al Centro de Control.

2) Dar clic sobre el "engrane" para ingresar a "Configuración".

3) Seleccionar la sección "Tarjetas SIM y redes móviles".

4) Acceder a "Redes móviles".

HABILITAR ROAMING

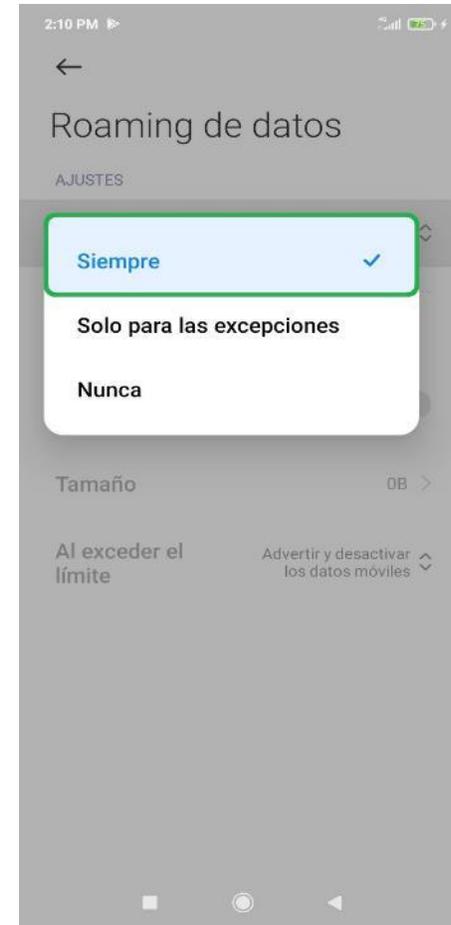
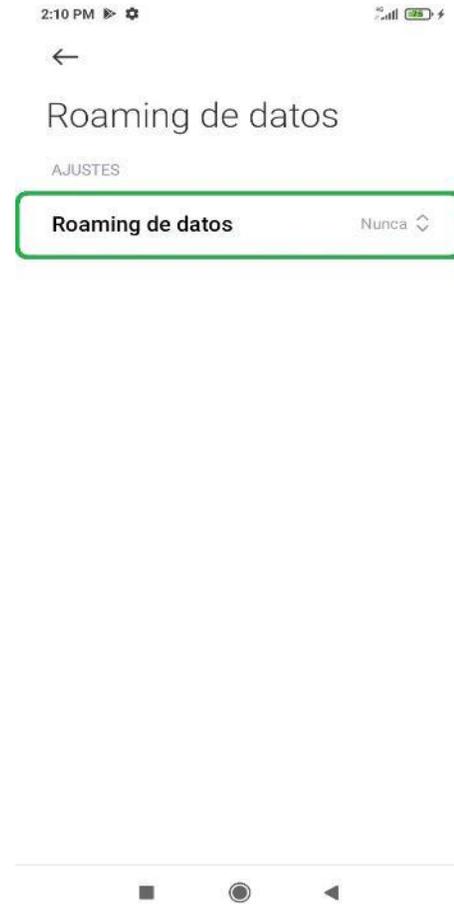



5) Elegir la sección de "Roaming de datos".

6) Dar clic sobre "Roaming de datos" para desplegar las opciones.

7) Seleccionar la opción "Siempre".



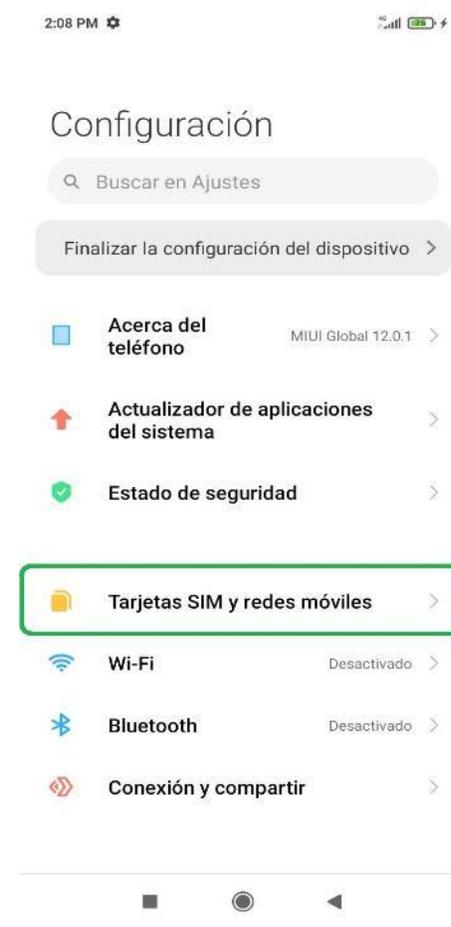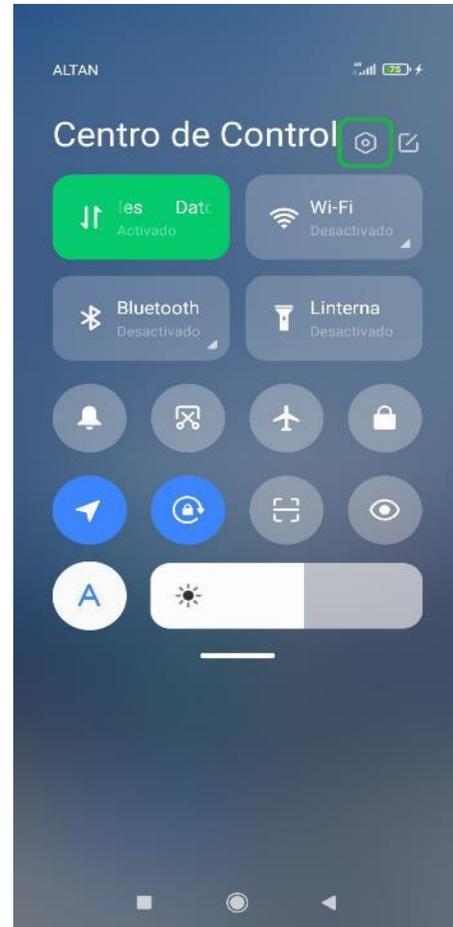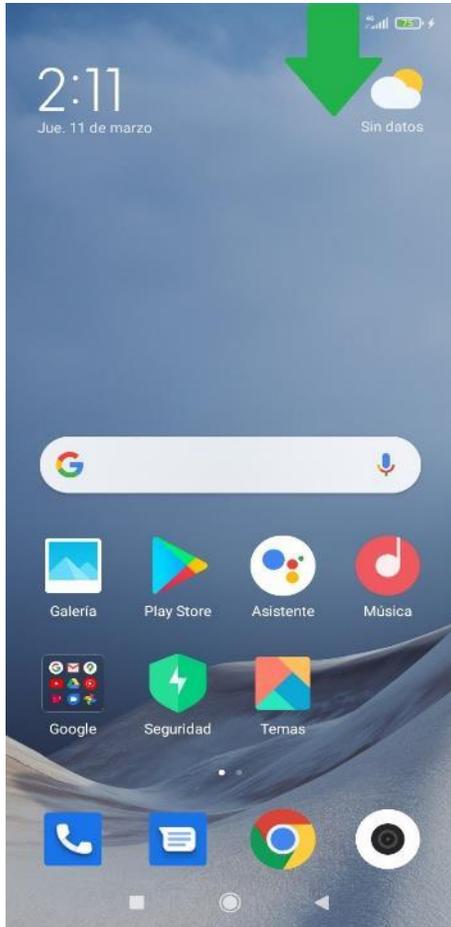




1) Deslizar hacia abajo en la parte superior derecha para acceder al Centro de Control.

2) Dar clic sobre el "engrane" para ingresar a "Configuración".

3) Seleccionar la sección "Tarjetas SIM y redes móviles".

4) Acceder al apartado de "APN".

APN MANUAL

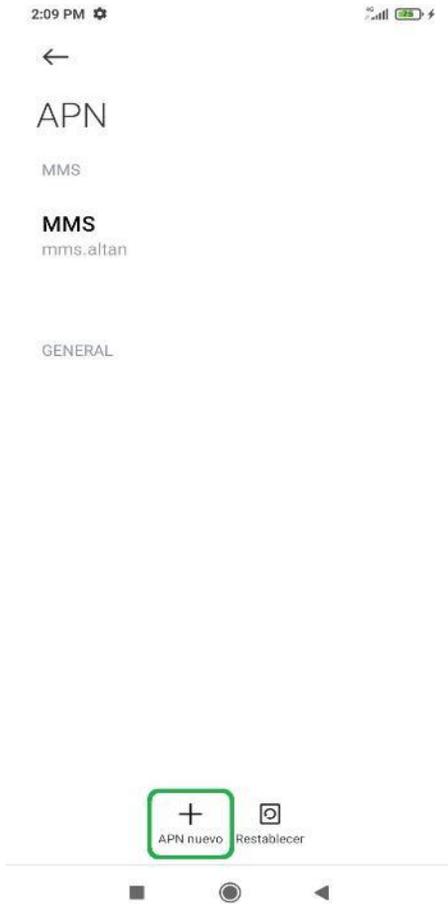




5) Para agregar un APN daremos clic en el botón “APN nuevo”.

6) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el “Nombre”.

7) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en “Aceptar”.

8) A continuación, en el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en “Aceptar”.

APN MANUAL

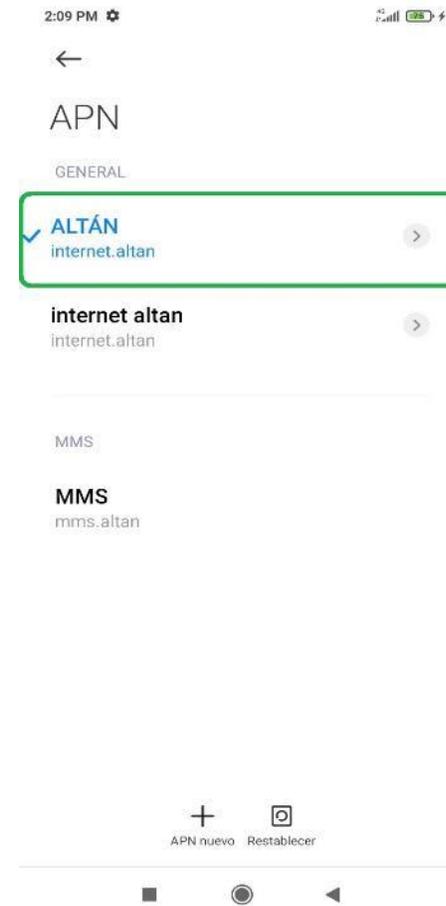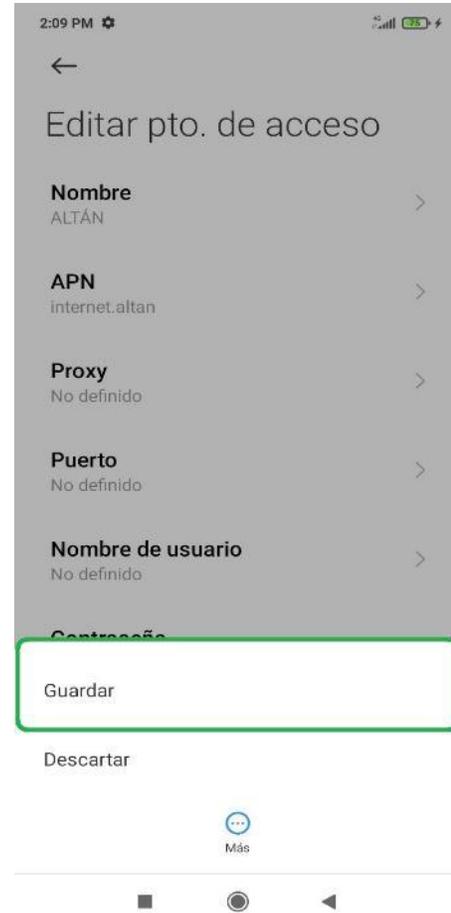

9) Una vez llenado los campos, presionar el botón de “Más”.




10) Elegiremos la opción de “Guardar”.

11) Finalmente, seleccionaremos el APN que acabamos de crear.

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO



ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO

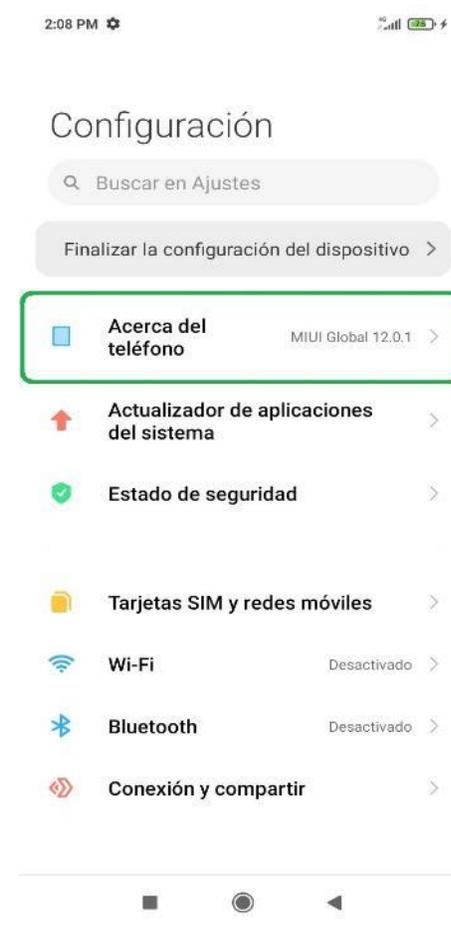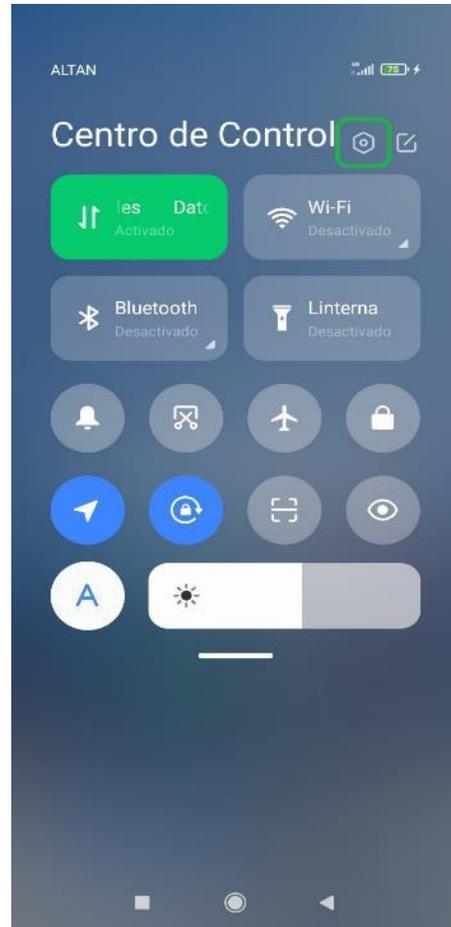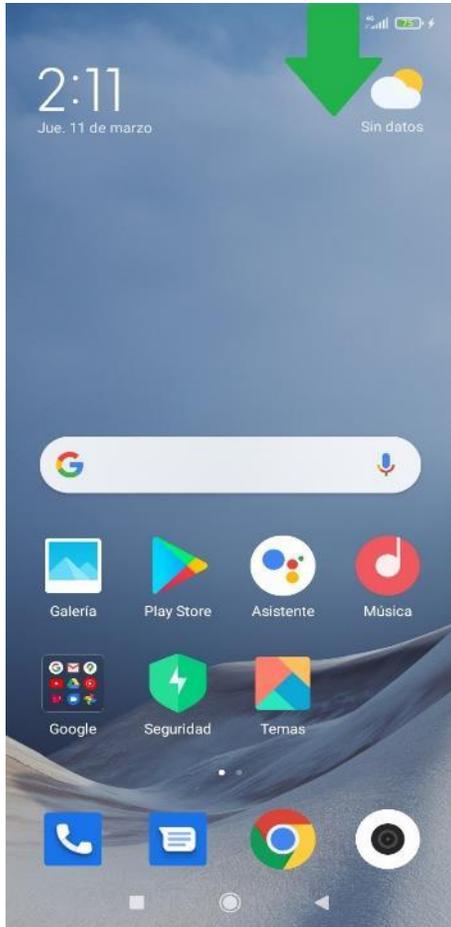

1) Deslizar hacia abajo en la parte superior derecha para acceder al Centro de Control.

2) Dar clic sobre el "engrane" para ingresar a "Configuración".

3) Seleccionar la sección "Acerca del teléfono".

4) Elegir el apartado de "Versión MIUI".

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO



5) En caso de haber alguna actualización disponible, aparecerá aquí para descargarla.



MANUAL DE EQUIPOS MBB XIAOMI



MAYA
móvil

