

MANUAL DE EQUIPOS MBB ANDROID



MAYA
móvil



MENÚ DE MARCAS

Huawei

Motorola

Nokia

Samsung

ZTE








APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE





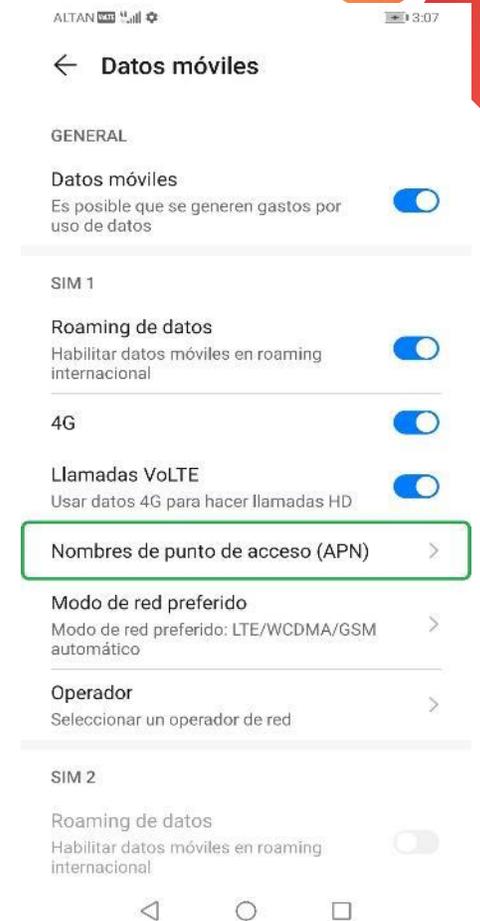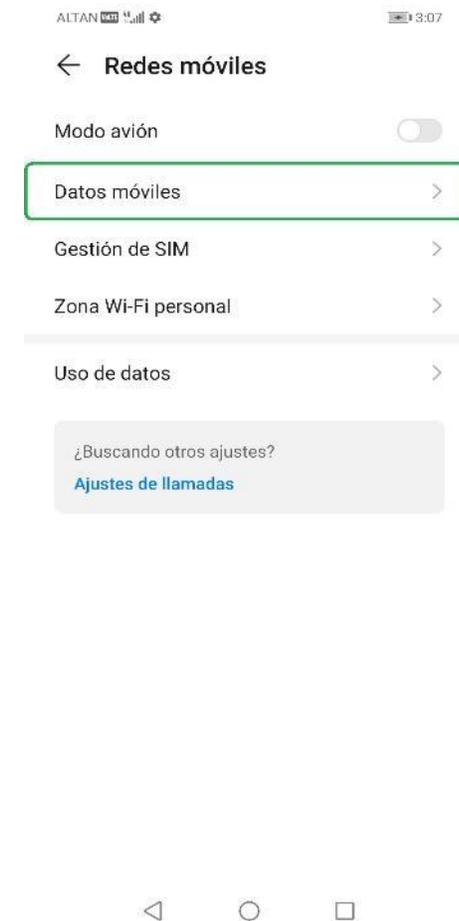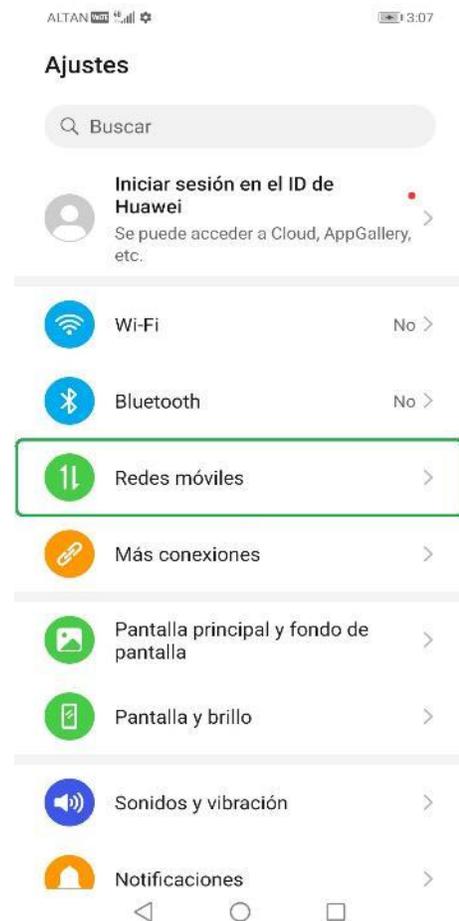


1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Redes móviles".

3) Acceder a "Datos móviles".

4) Seleccionar la opción de "Nombres de punto de acceso (APN)".

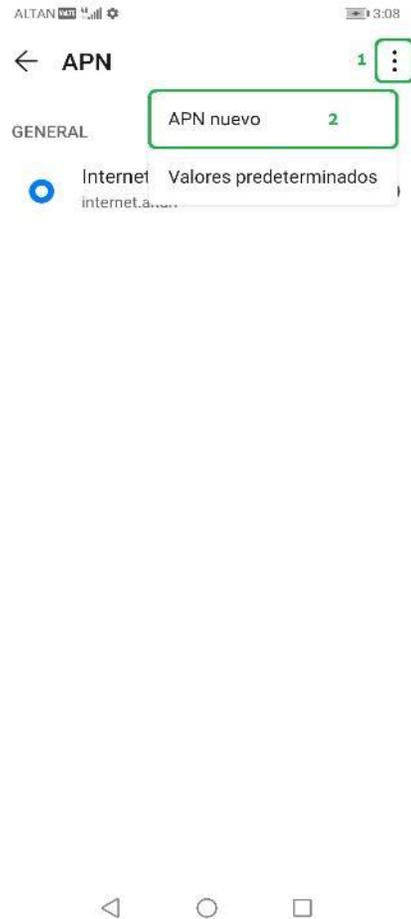

5) Para agregar un APN, deberemos dar clic sobre los 3 puntos y seleccionar "APN nuevo".

6) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el "Nombre".

7) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en "Aceptar".

8) A continuación, en el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".



APN MANUAL



ALTAN 3:09

× APN nuevo ✓

Nombre ALTAN

APN internet.altan

Proxy <Sin establecer>

Puerto <Sin establecer>

Nombre de usuario <Sin establecer>

Contraseña <Sin establecer>

Servidor <Sin establecer>

MMSC <Sin establecer>

Proxy MMS <Sin establecer>

Puerto de MMS <Sin establecer>

MCC 334

MNC 140

Tipo de autenticación <Sin establecer>

Tipo de APN <Sin establecer>



ALTAN 3:09

← APN ⋮

GENERAL

Internet internet.altan ⓘ

ALTAN internet.altan ⓘ





9) Después, presionar el botón de la “palomita” para guardar el APN.

10) Finalmente seleccionaremos el APN que acabamos de crear.

HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

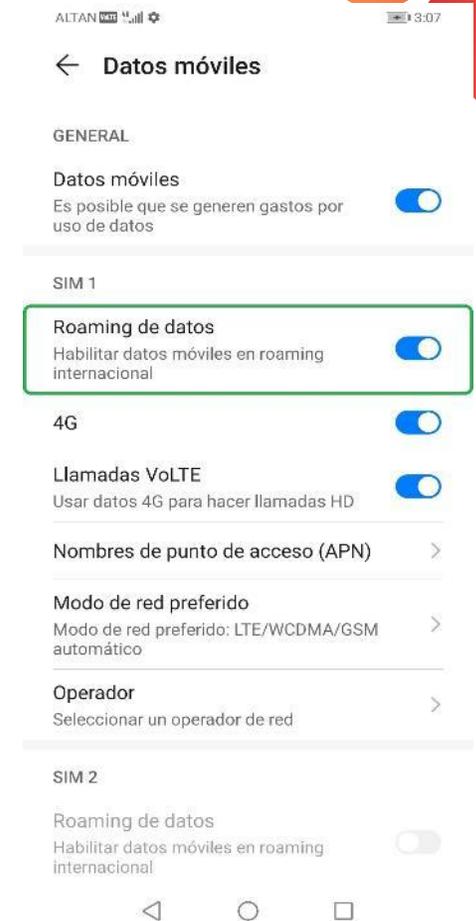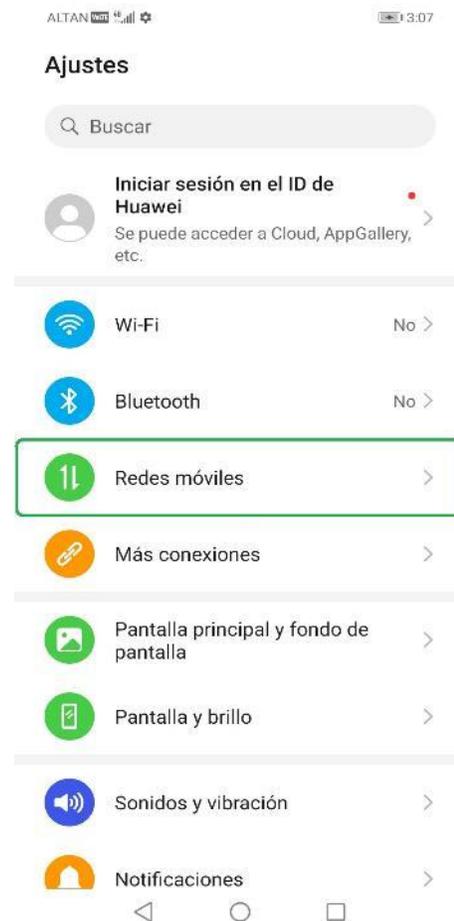

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Redes móviles".



3) Acceder a "Datos móviles".

4) Activar el switch de "Roaming de datos".

HABILITAR VOLTE



HABILITAR VOLTE

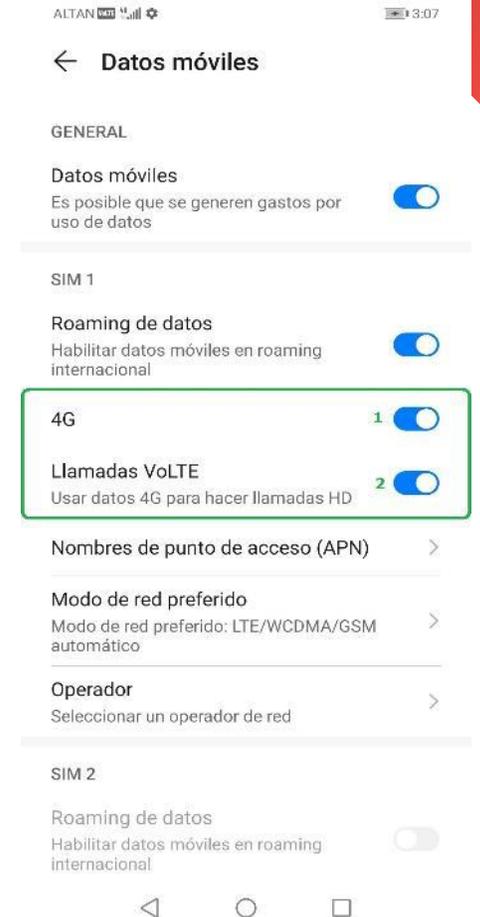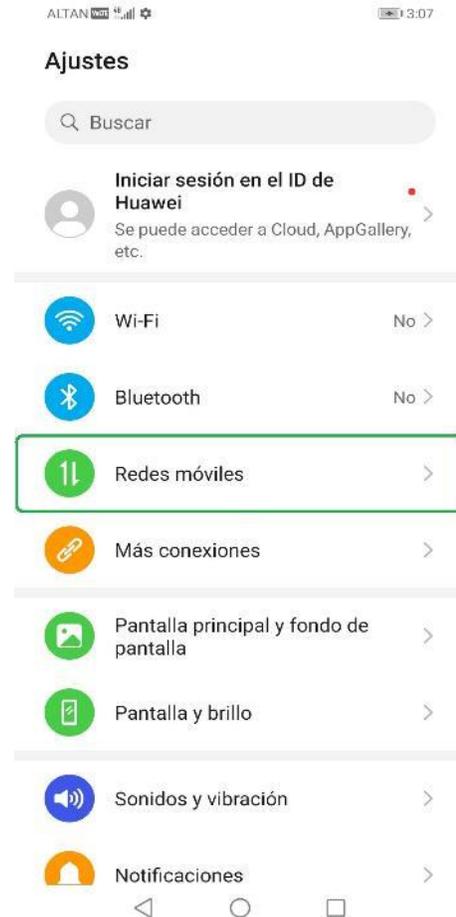

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Redes móviles".

3) Acceder a "Datos móviles".

4) Activar el switch de "4G" y "Llamadas VoLTE".










APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE





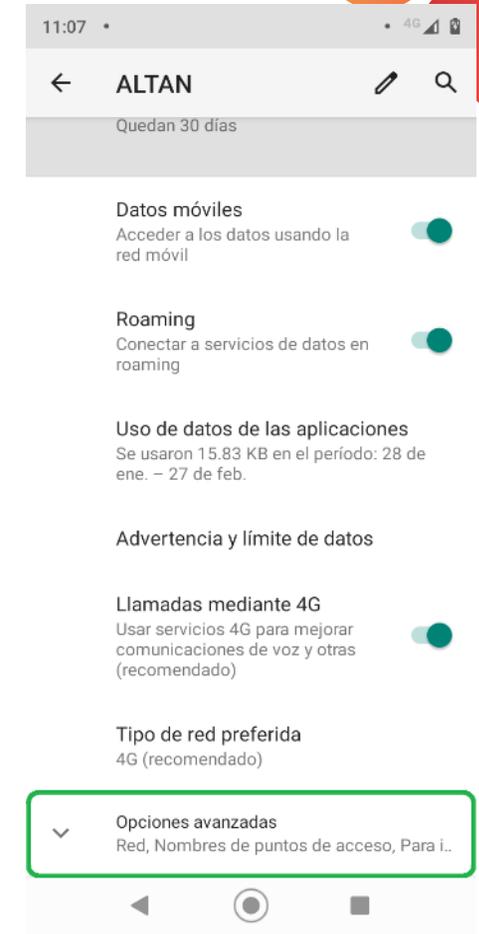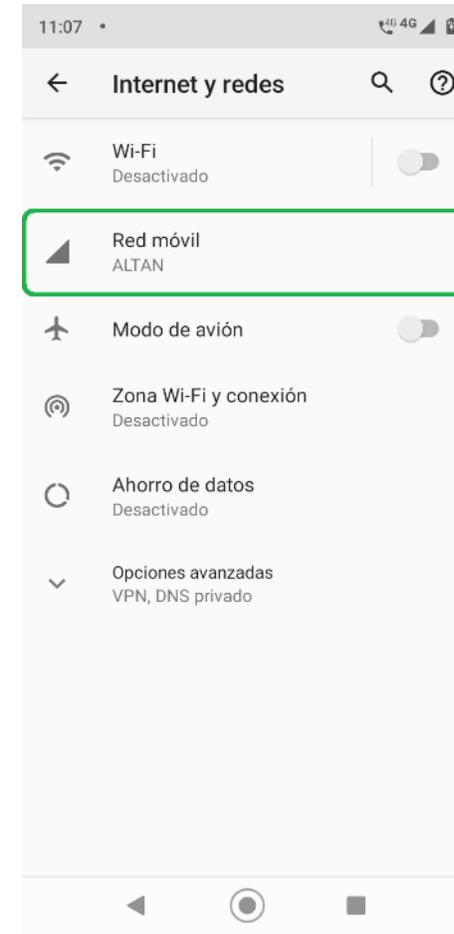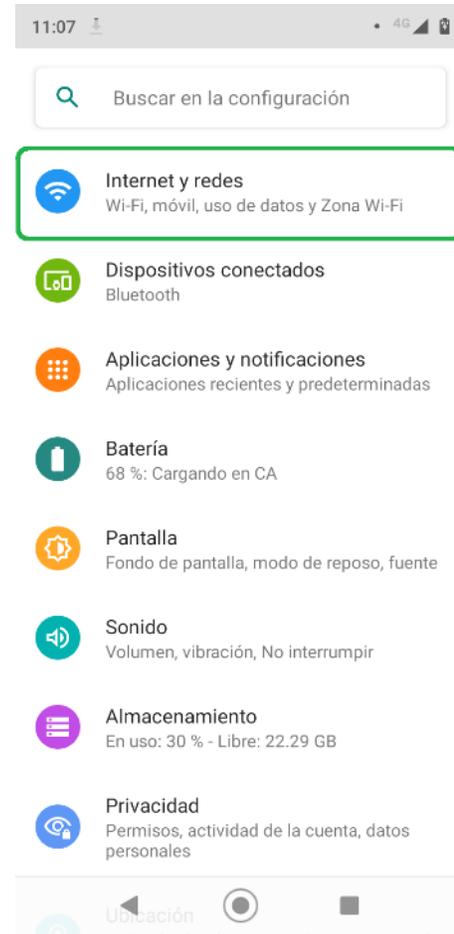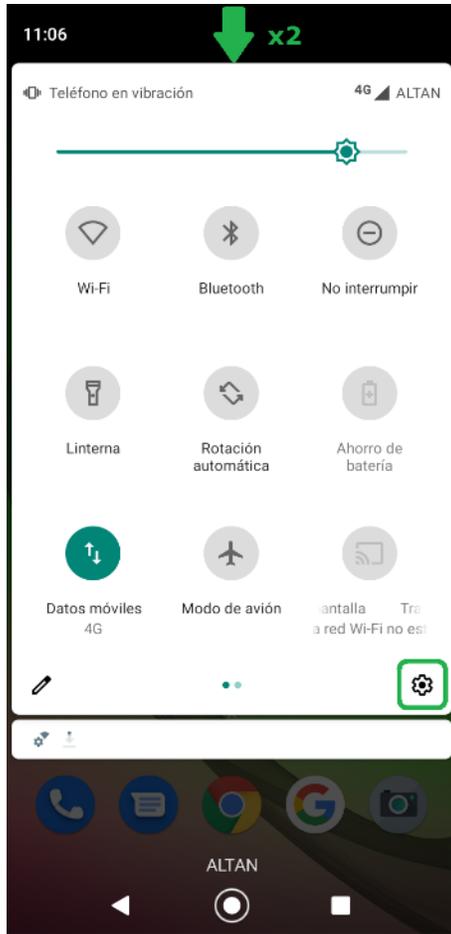


1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".


2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".

3) Acceder a "Red móvil".


4) Seleccionar "Opciones avanzadas" para ver más.

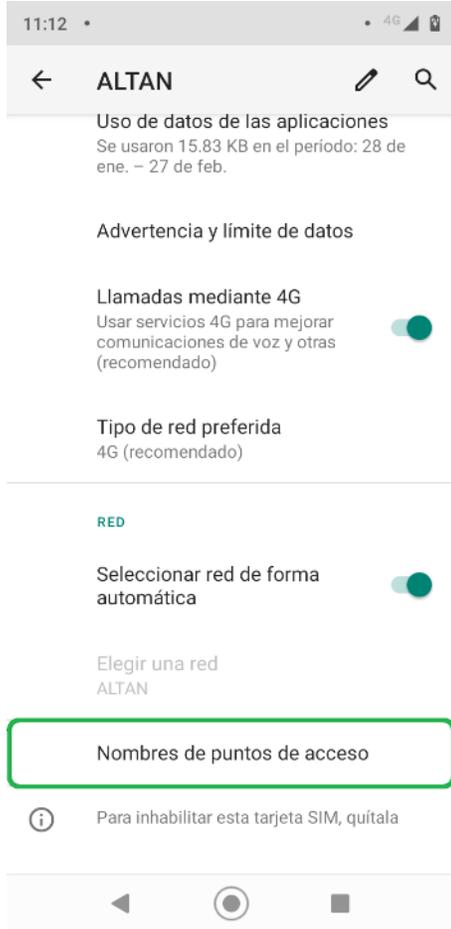


5) Elegir la sección de "Nombres de puntos de acceso".

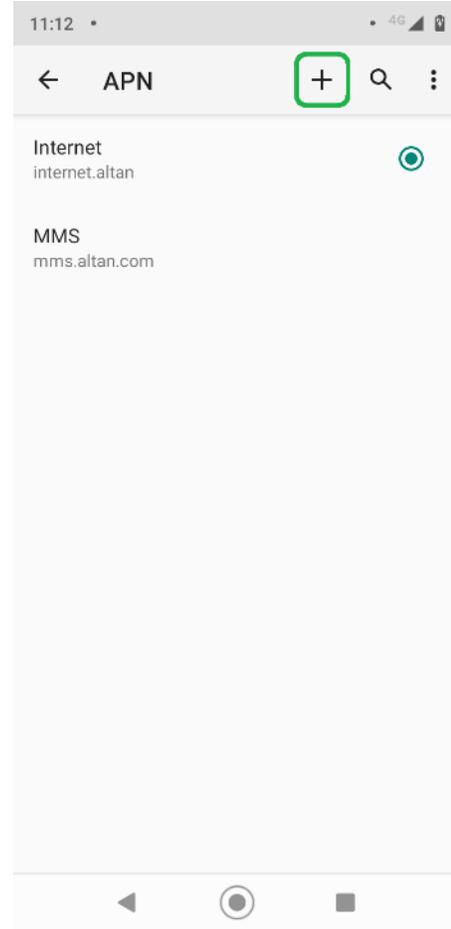





6) Para agregar un APN daremos clic sobre el símbolo de "+".

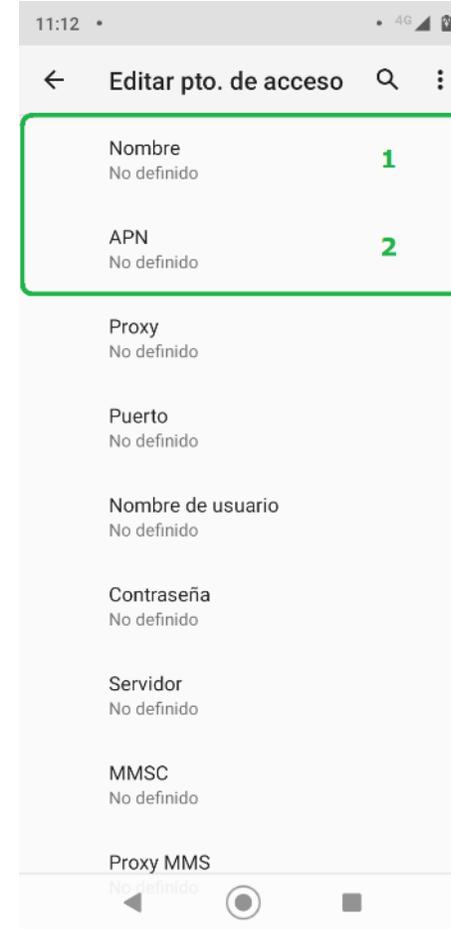

7) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el "Nombre".

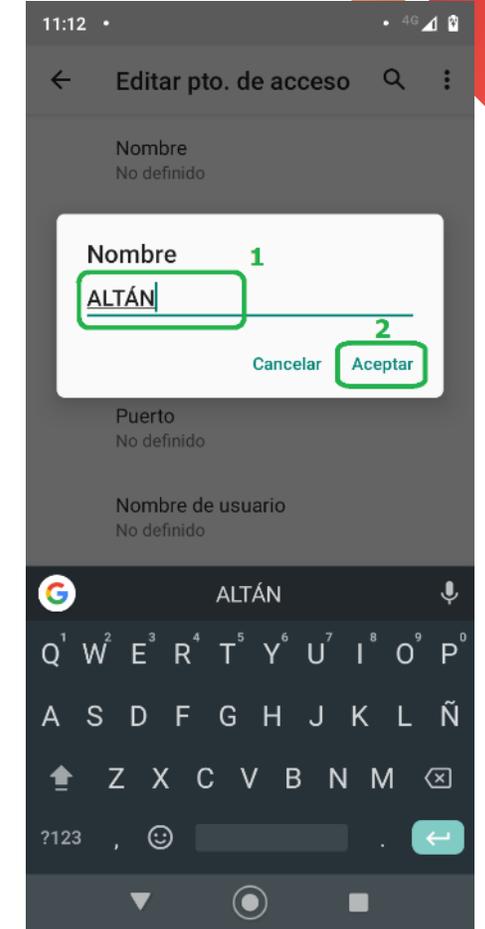

8) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en "Aceptar".

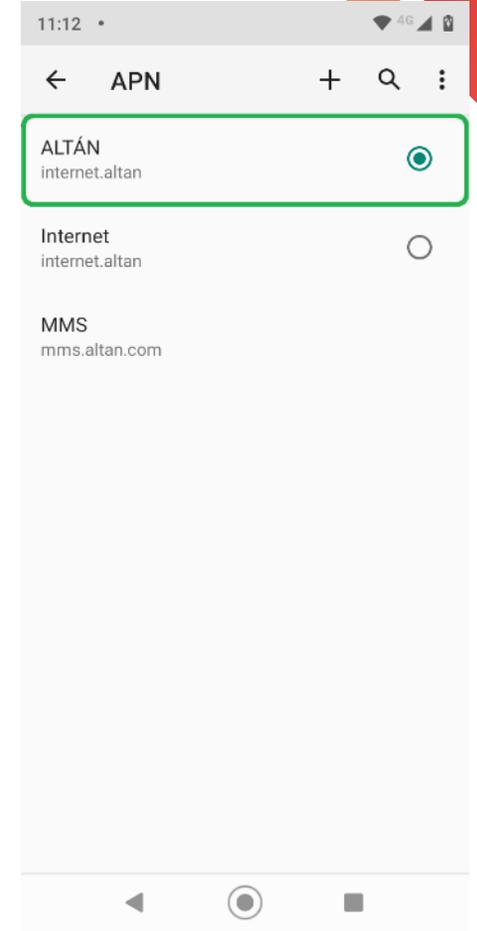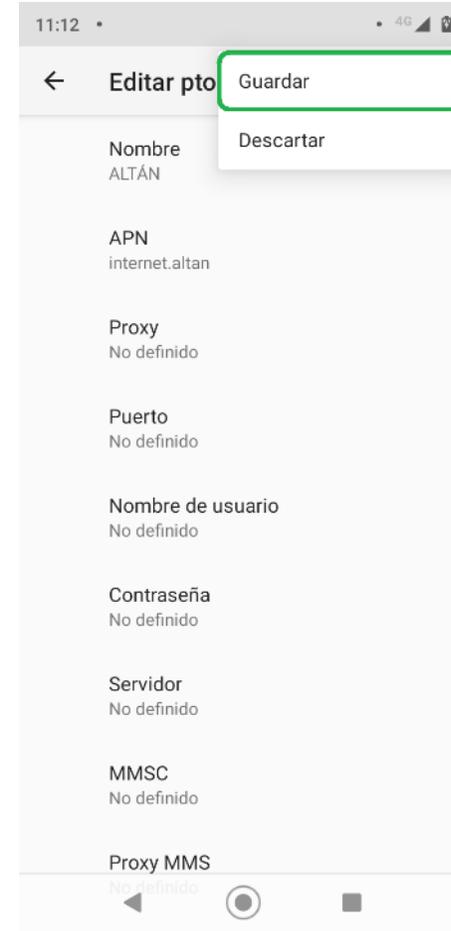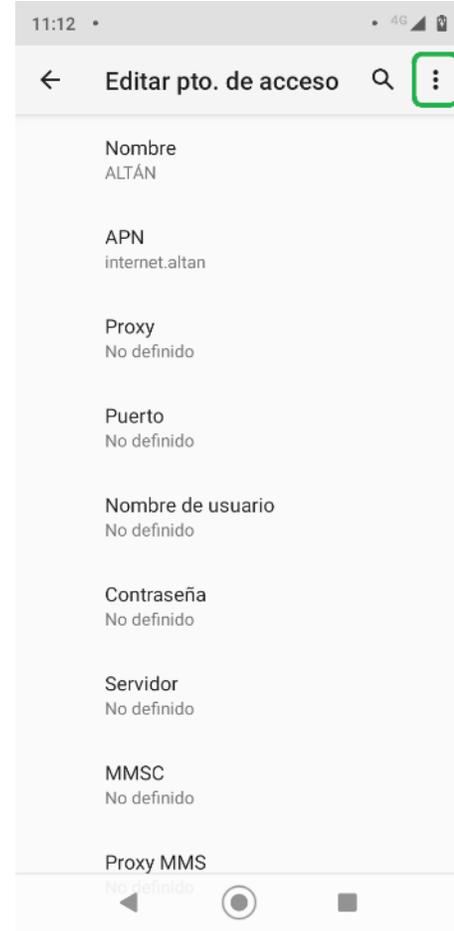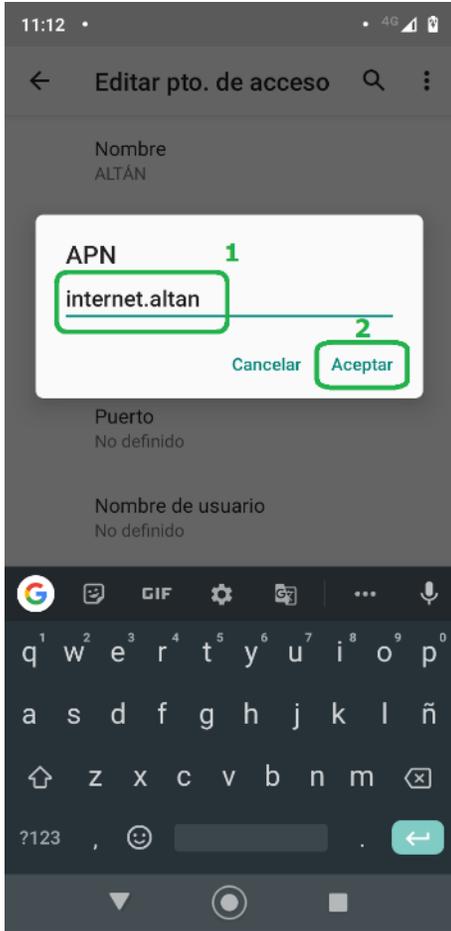

9) A continuación, en el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en “Aceptar”.

10) Después, presionar los tres puntos en la parte superior derecha.







11) En las opciones que aparecen, elegir “Guardar”.

12) Finalmente, seleccionaremos el APN que acabamos de crear.

HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

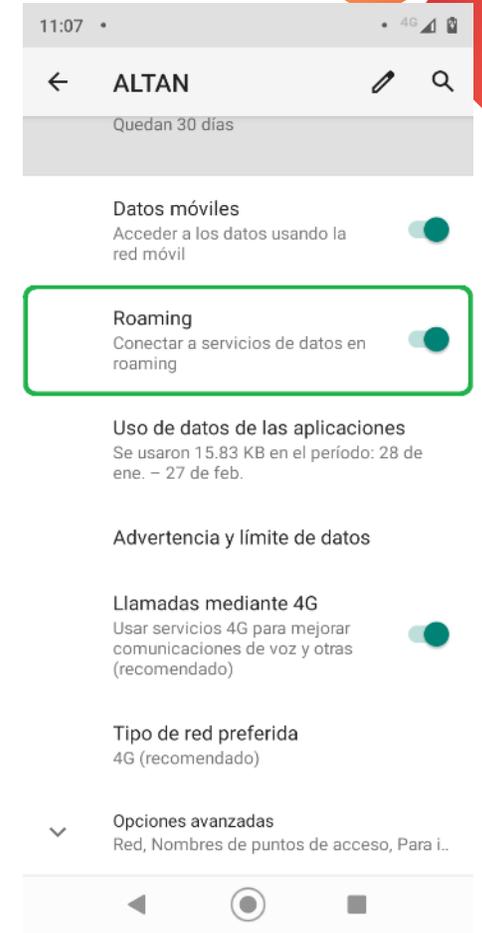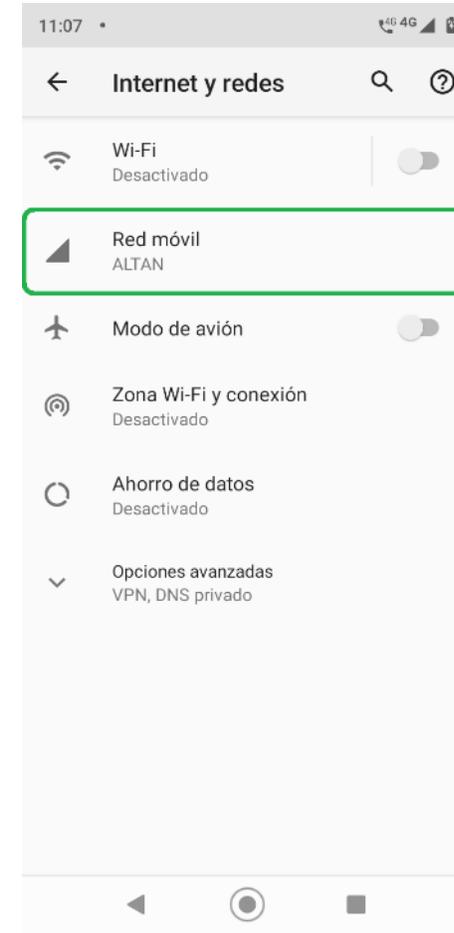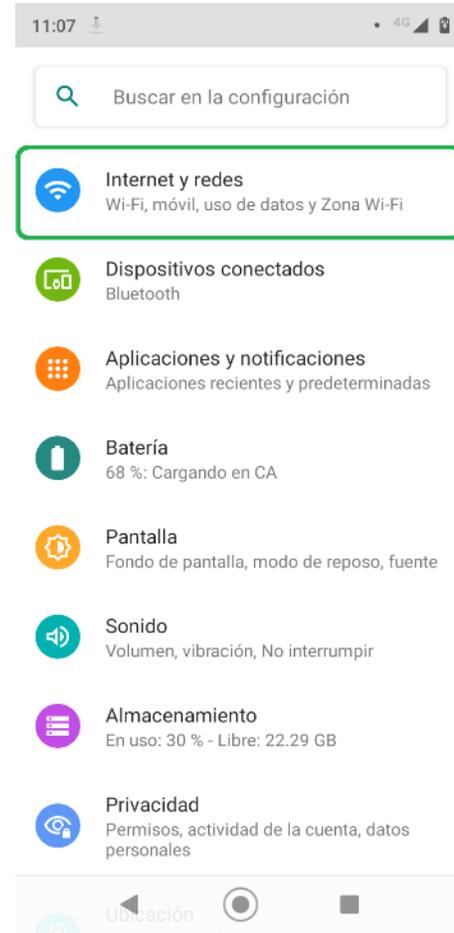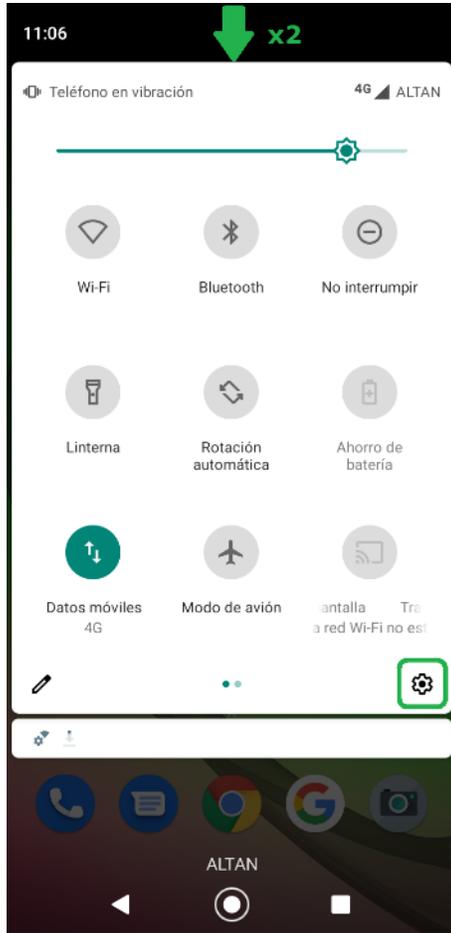

1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".







3) Acceder a "Red móvil".

4) Activar el switch de "Roaming".

HABILITAR VOLTE



HABILITAR VOLTE

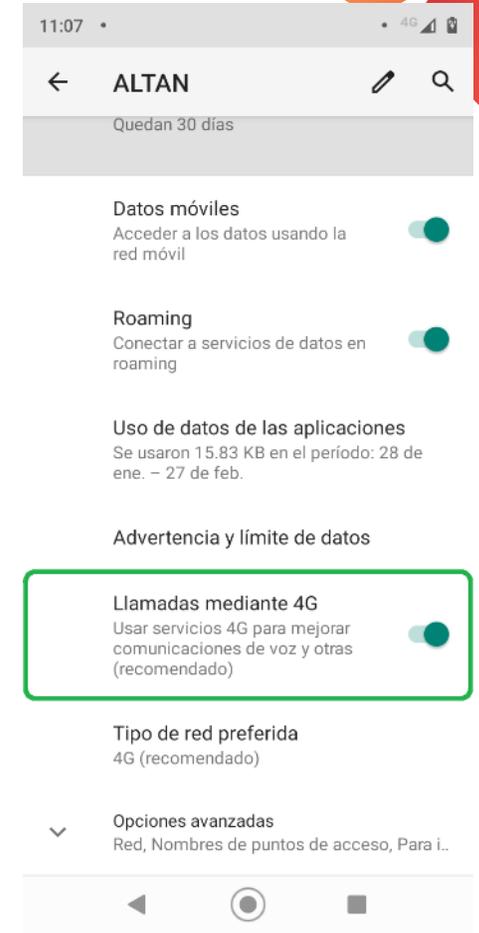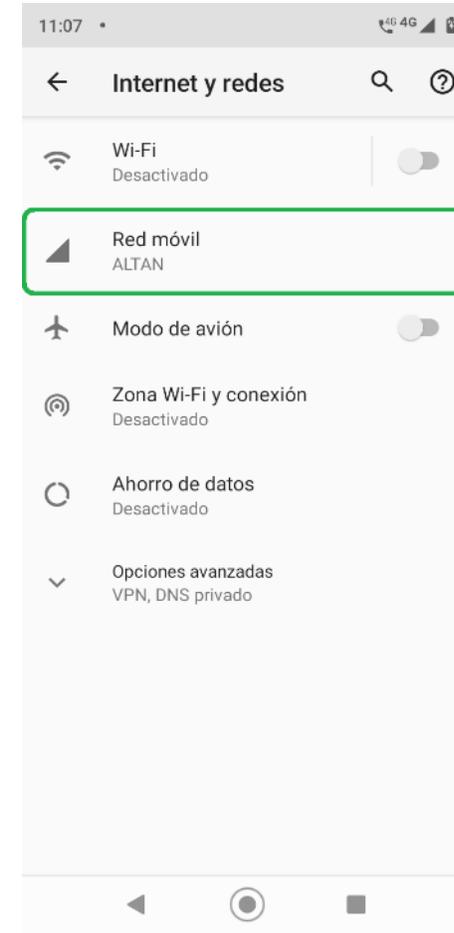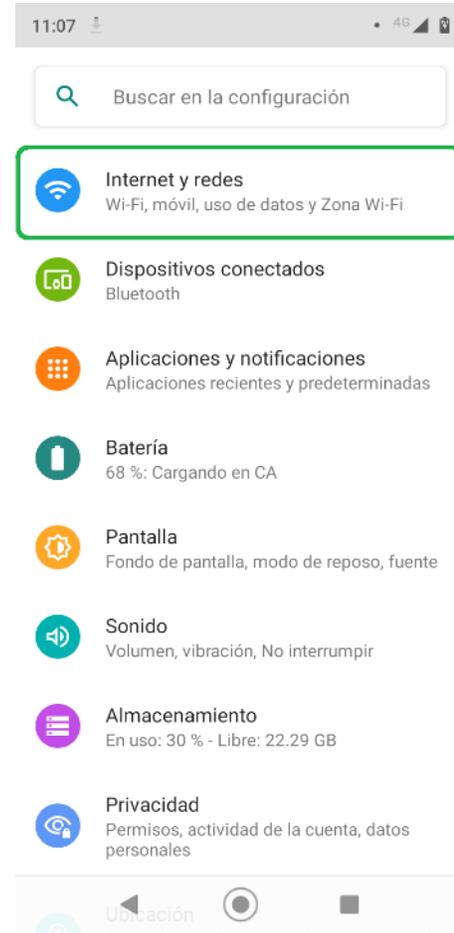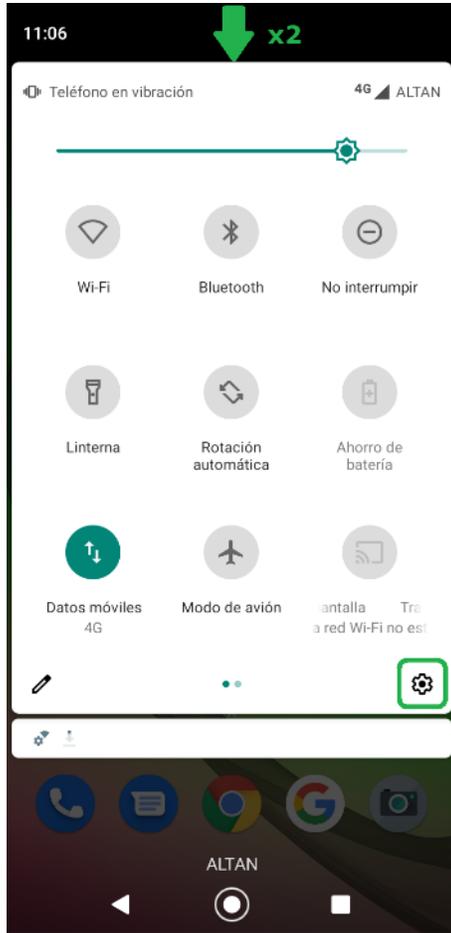

1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".

3) Acceder a "Red móvil".

4) Activar el switch de "Llamadas mediante 4G".








APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE





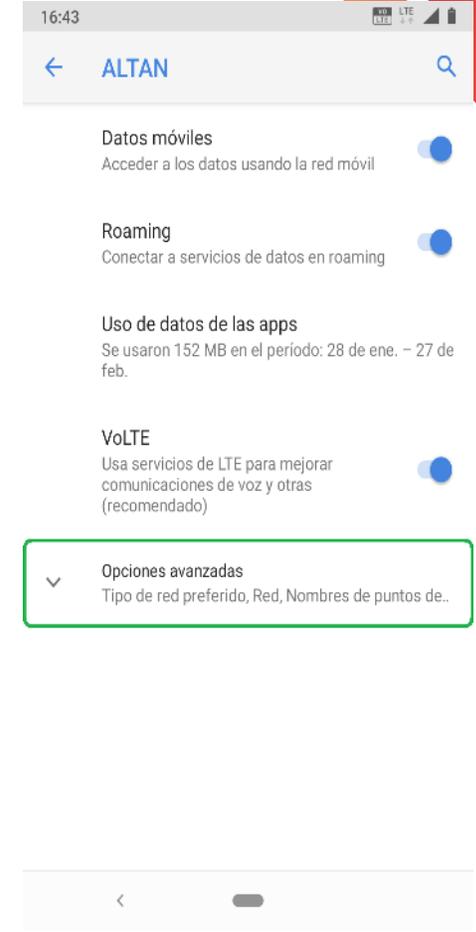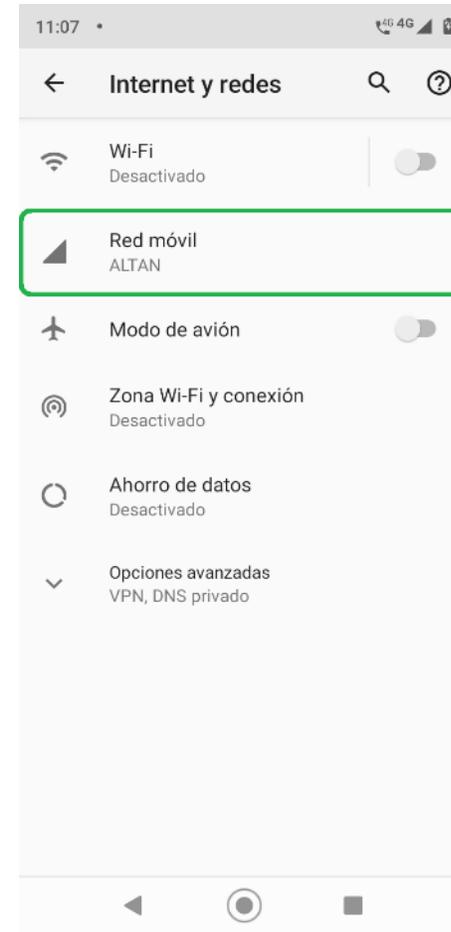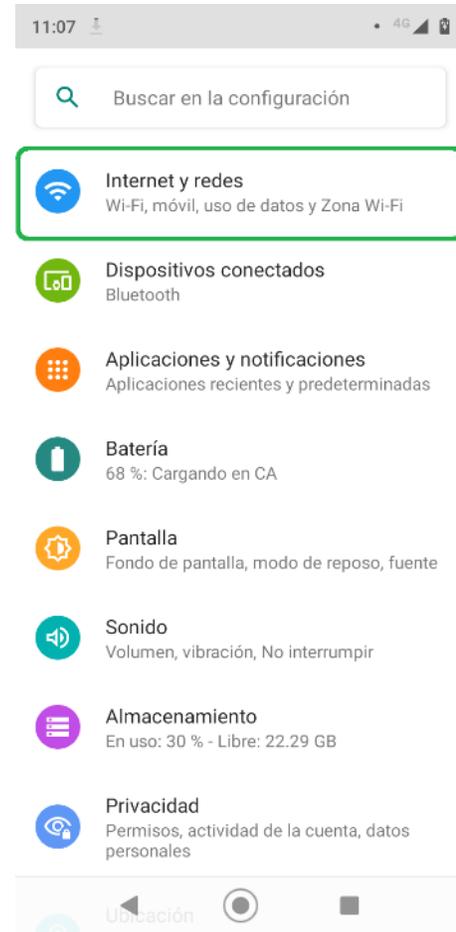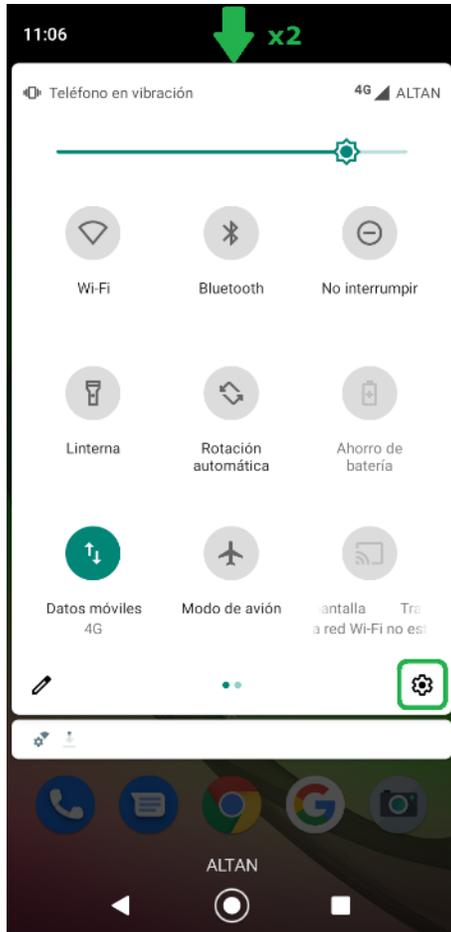


1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".


2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".

3) Acceder a "Red móvil".


4) Seleccionar "Opciones avanzadas" para ver más.

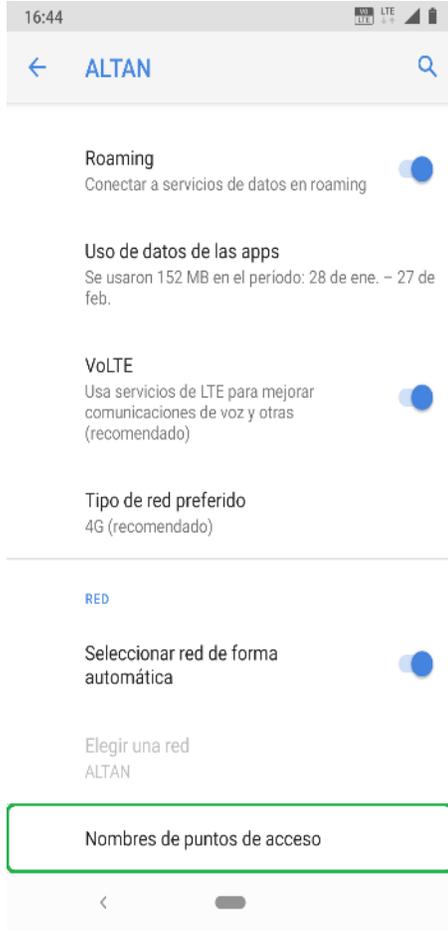

5) Elegir la sección de “Nombres de puntos de acceso”.

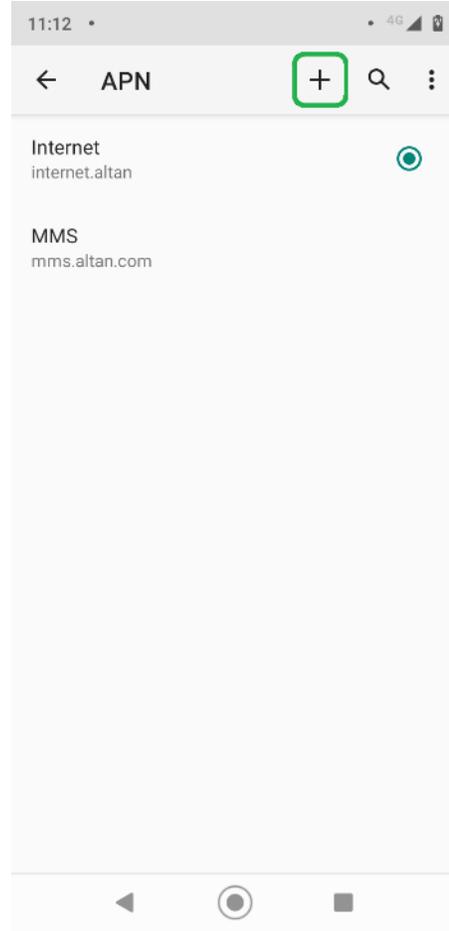





6) Para agregar un APN daremos clic sobre el símbolo de “+”.

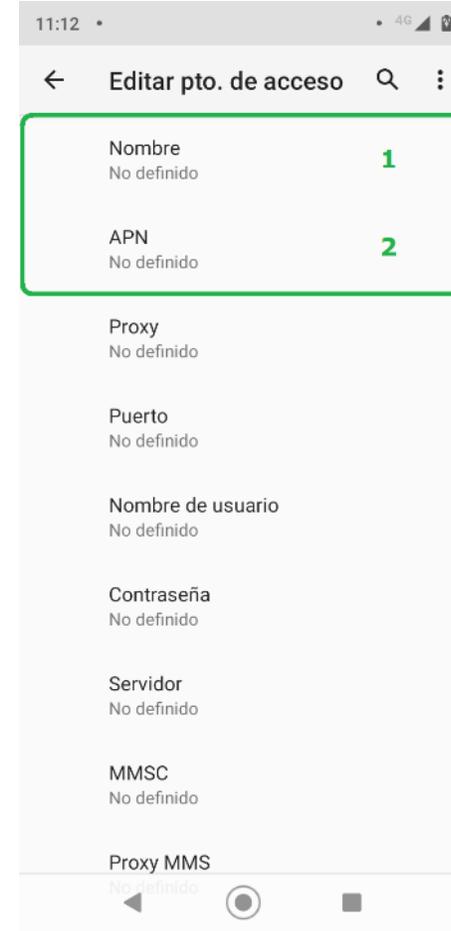

7) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el “Nombre”.



8) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en “Aceptar”.

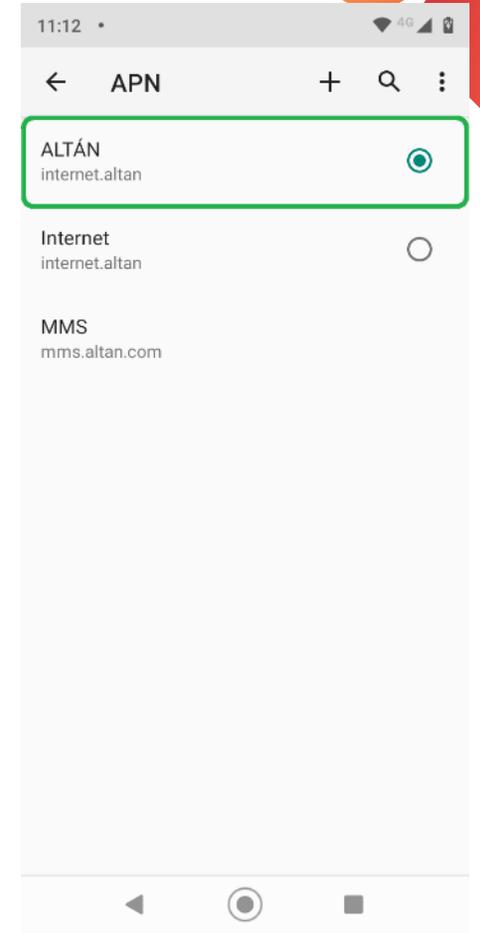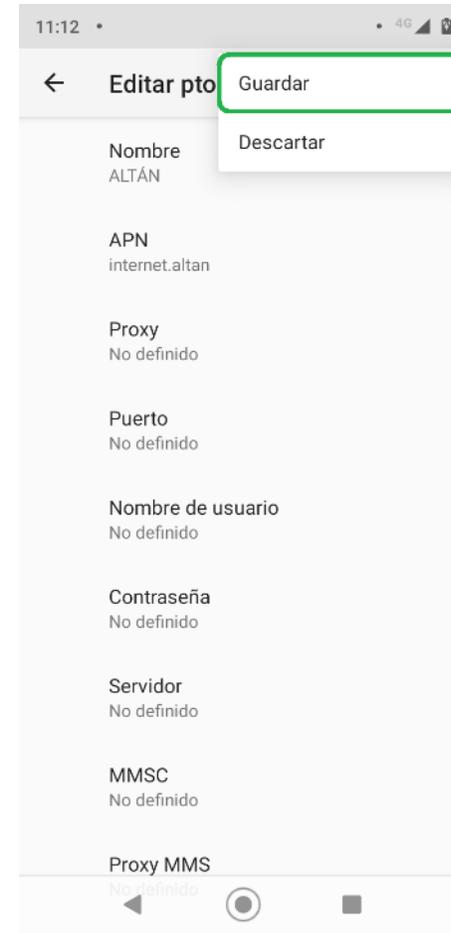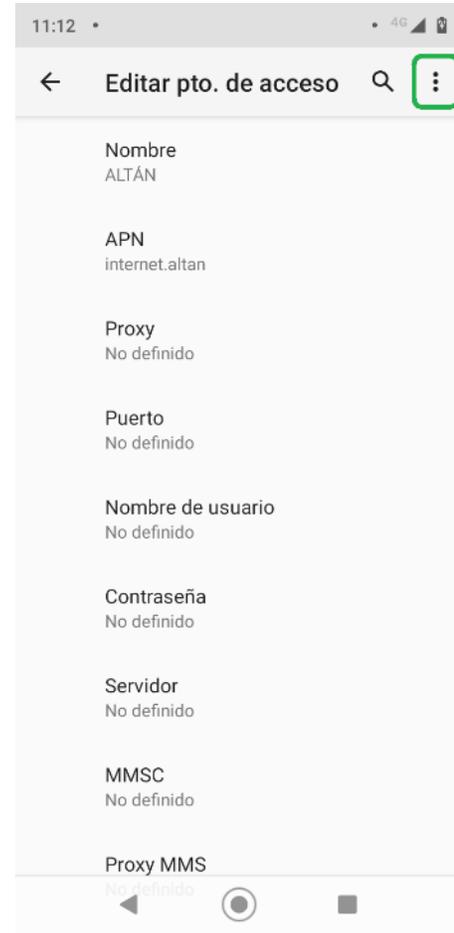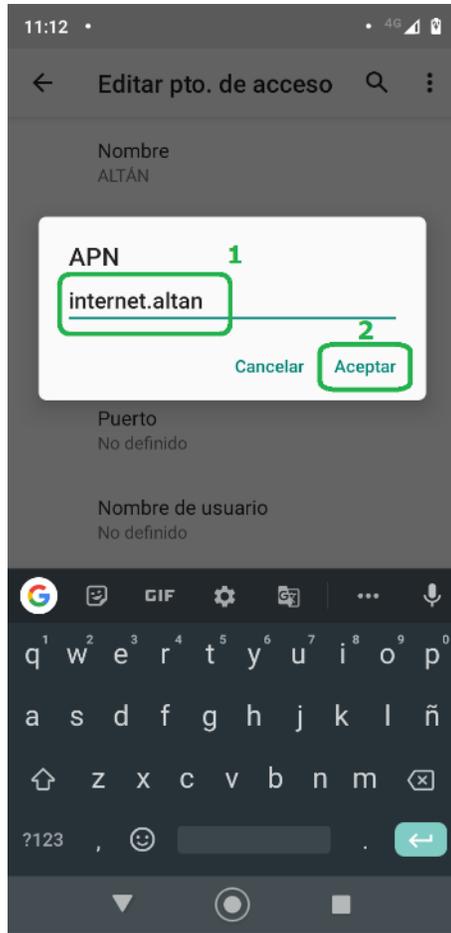

9) A continuación, en el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en “Aceptar”.

10) Después, presionar los tres puntos en la parte superior derecha.





11) En las opciones que aparecen, elegir “Guardar”.

12) Finalmente, seleccionaremos el APN que acabamos de crear.

HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

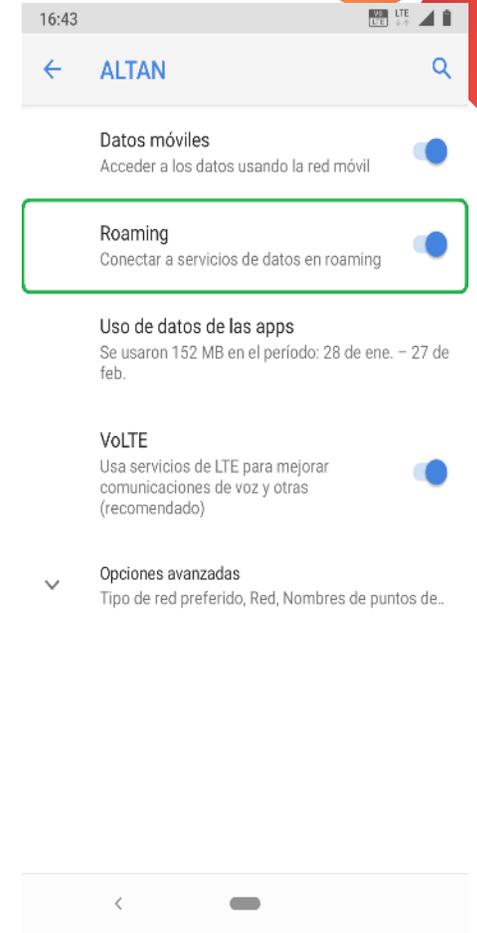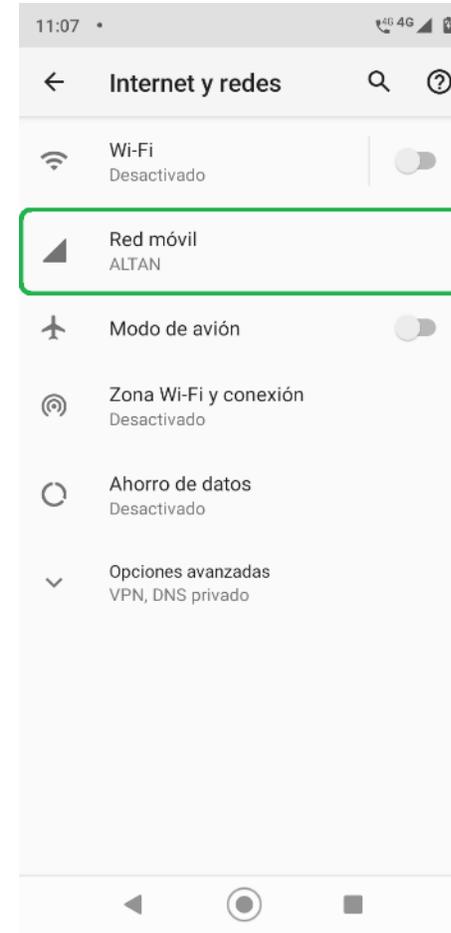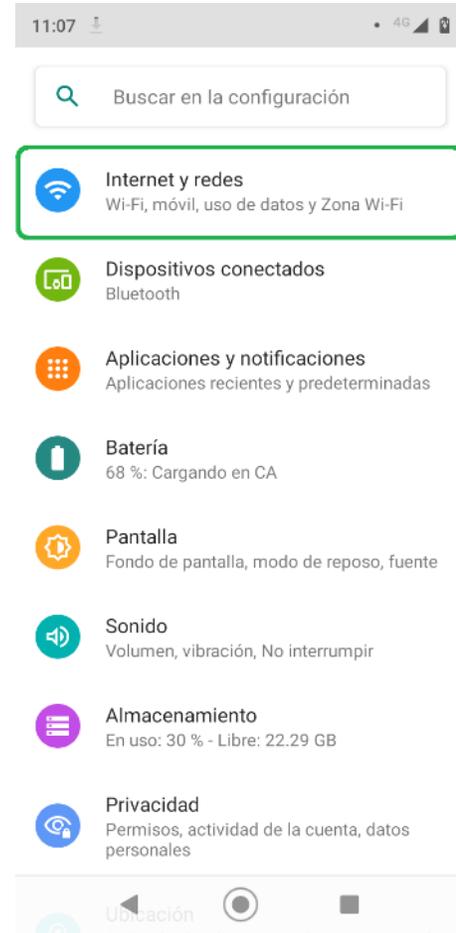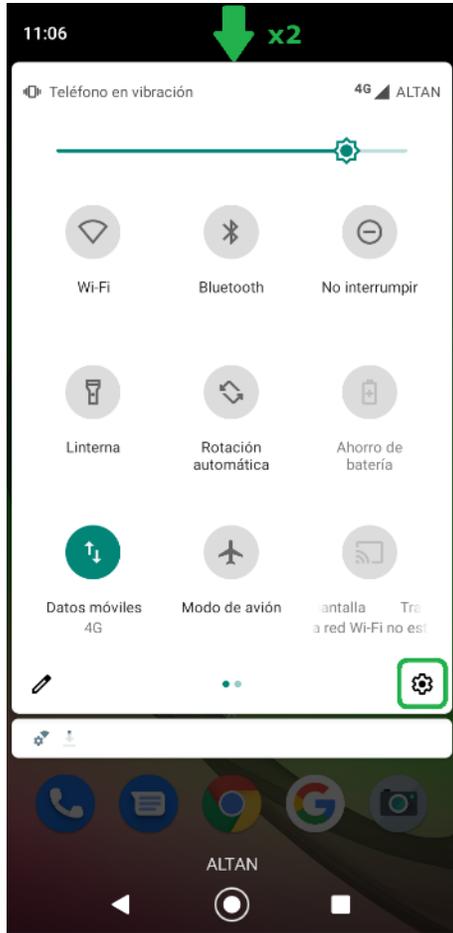

1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".





3) Acceder a "Red móvil".

4) Activar el switch de "Roaming".

HABILITAR VOLTE



HABILITAR VOLTE

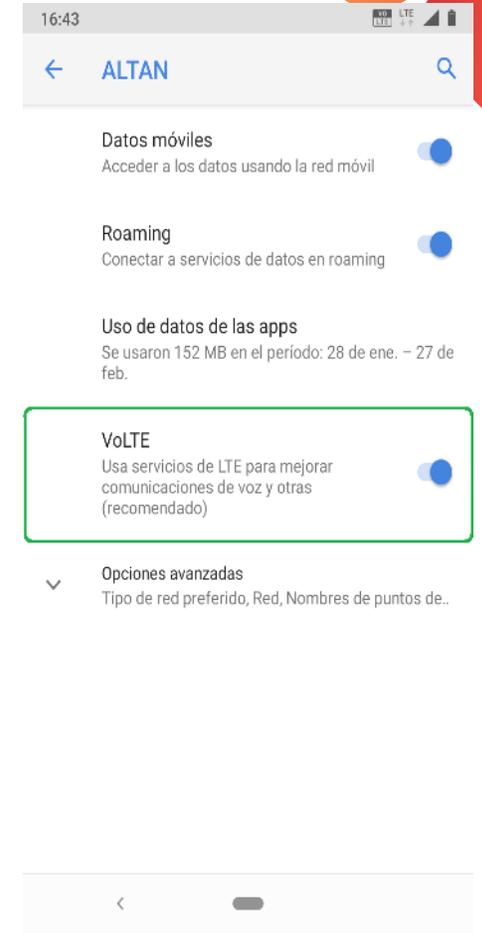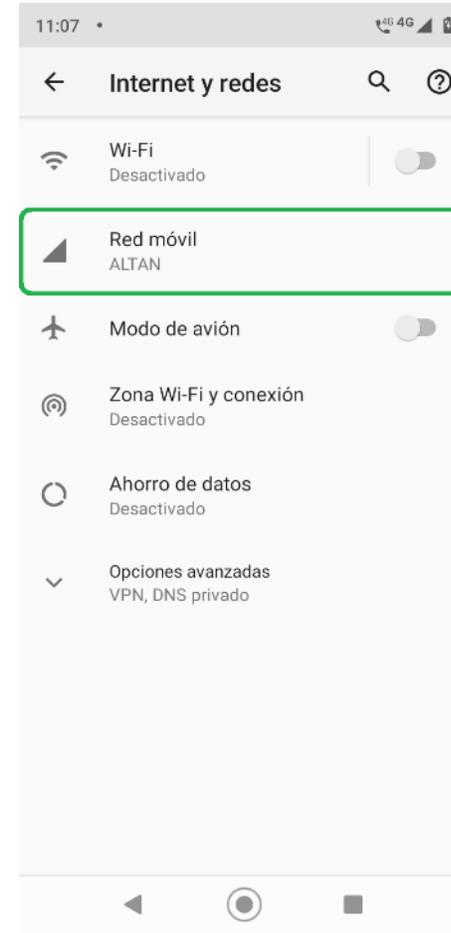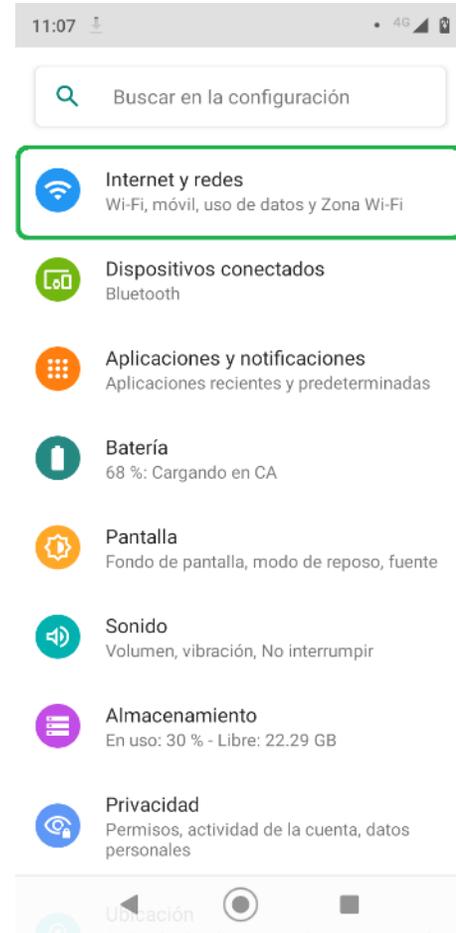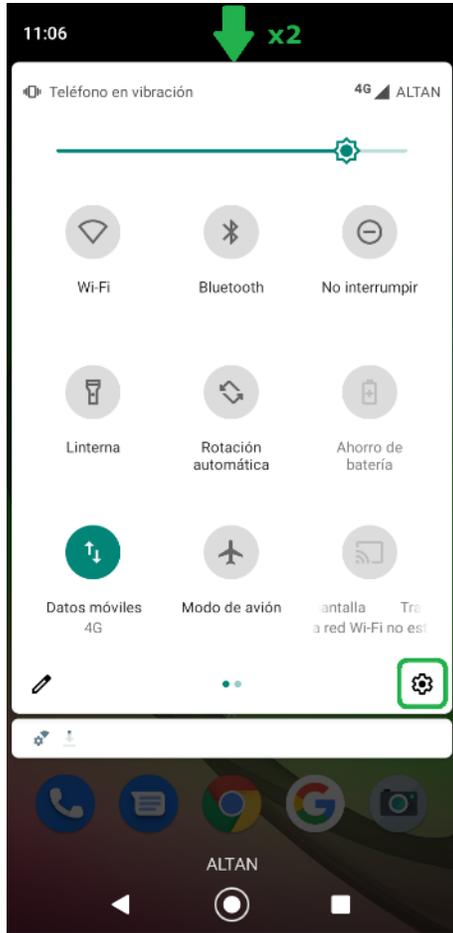

1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Internet y redes".

3) Acceder a "Red móvil".

4) Activar el switch de "VoLTE".







APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE





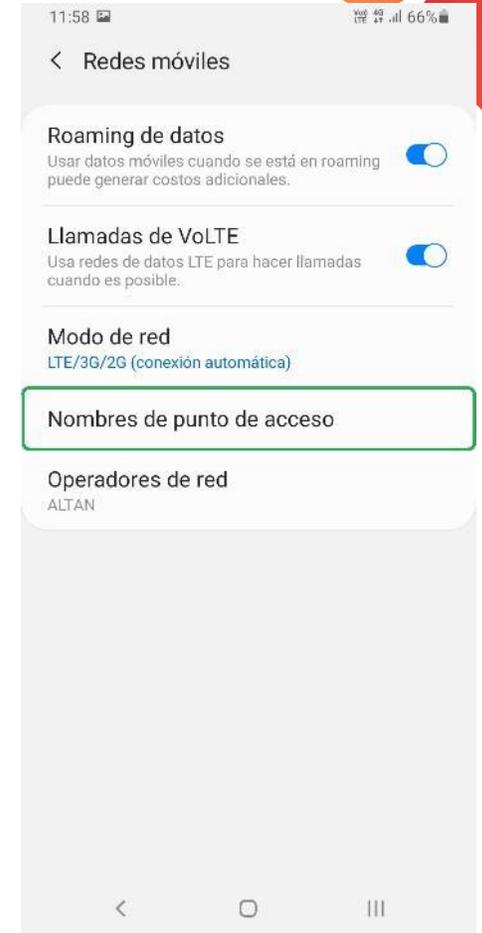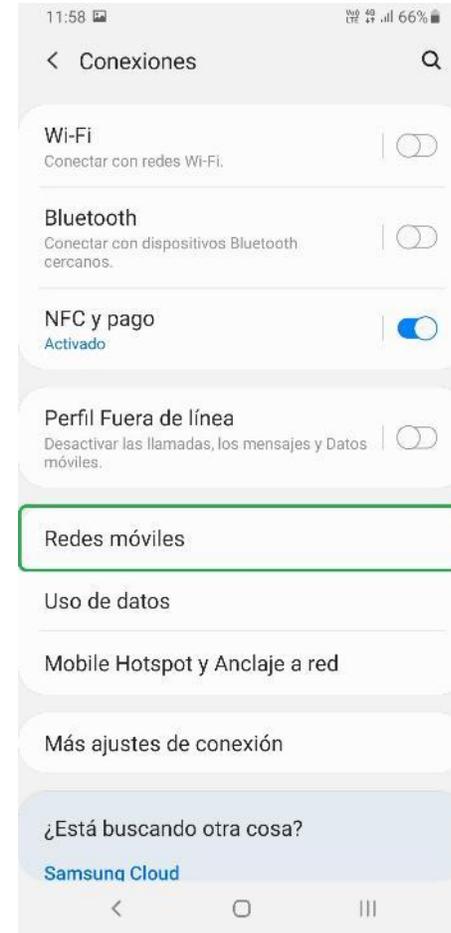
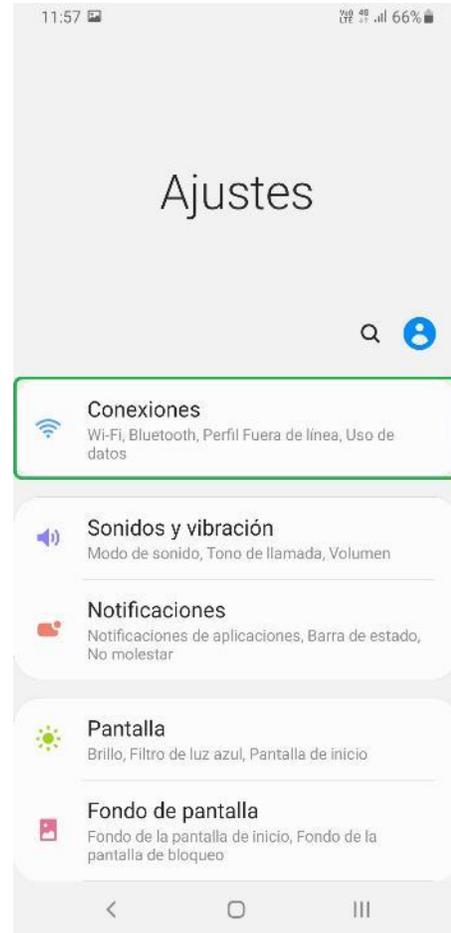
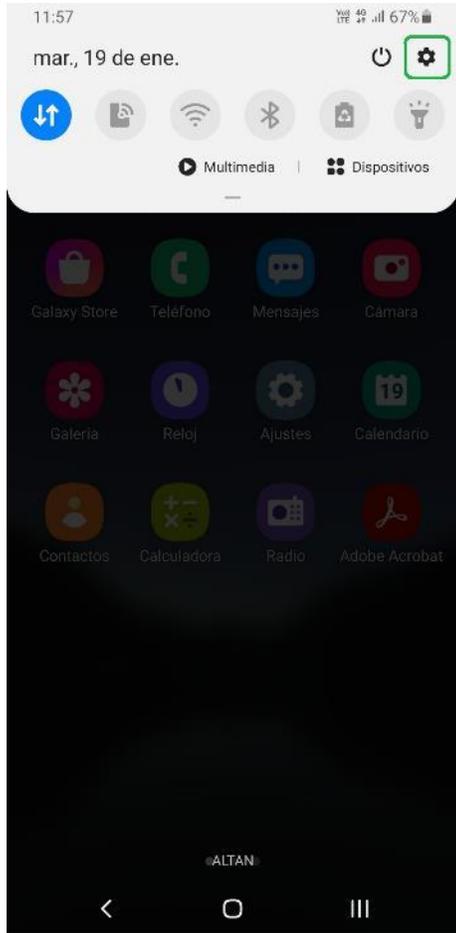


1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Ingresar a "Nombres de punto de acceso".

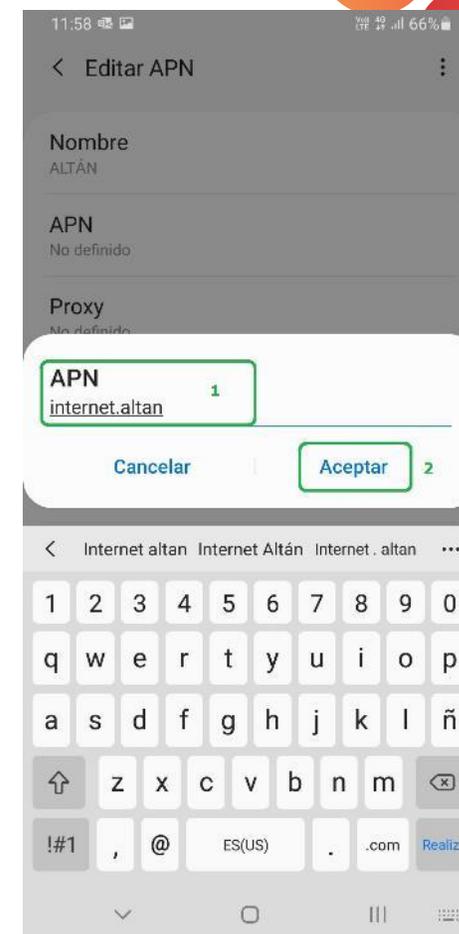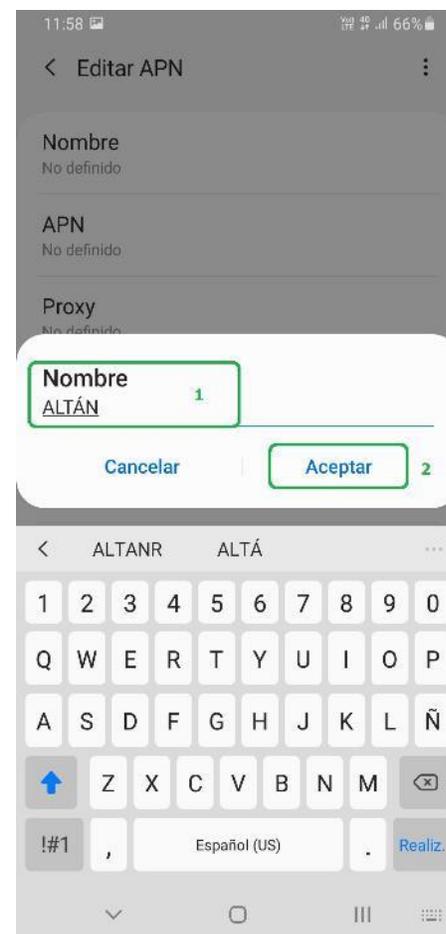
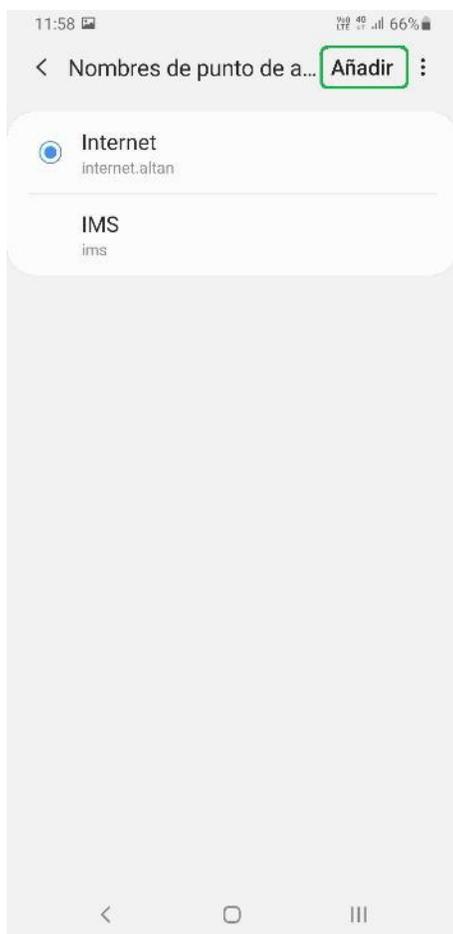


5) Dar clic sobre el botón de "Añadir".

6) Se llenarán únicamente los 2 primeros campos, comenzando con el "Nombre".

7) Escribiremos algún nombre con el que identifiquemos el APN. Dar clic en "Aceptar".

8) En el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".

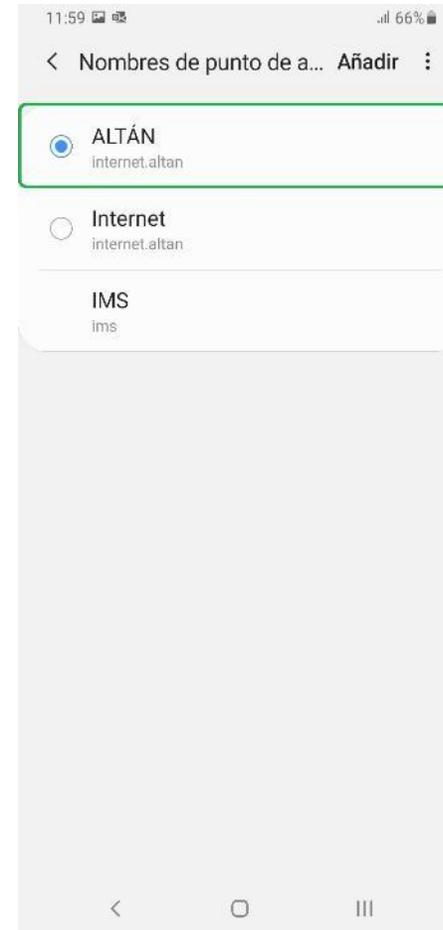

9) Después, dar clic sobre los 3 puntos (superior derecha).

10) Seleccionar la opción de "Guardar".






11) Para concluir, seleccionaremos el APN que recién creamos.



HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

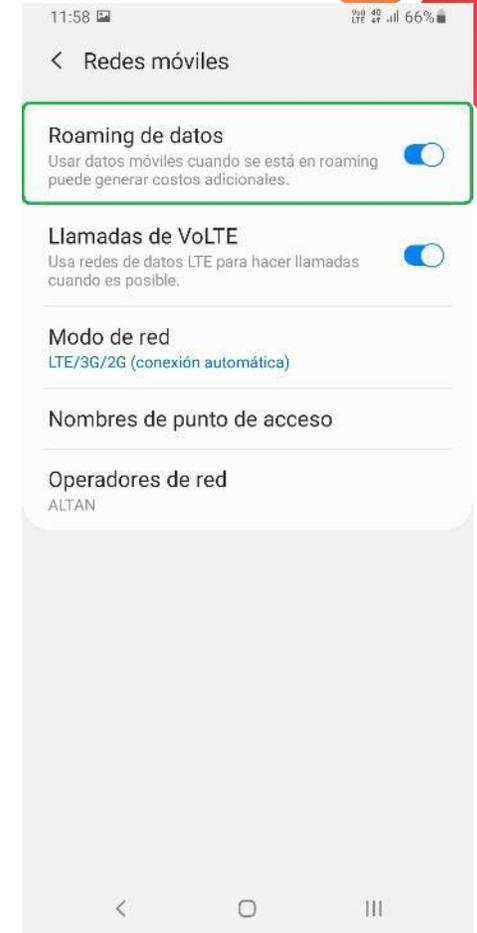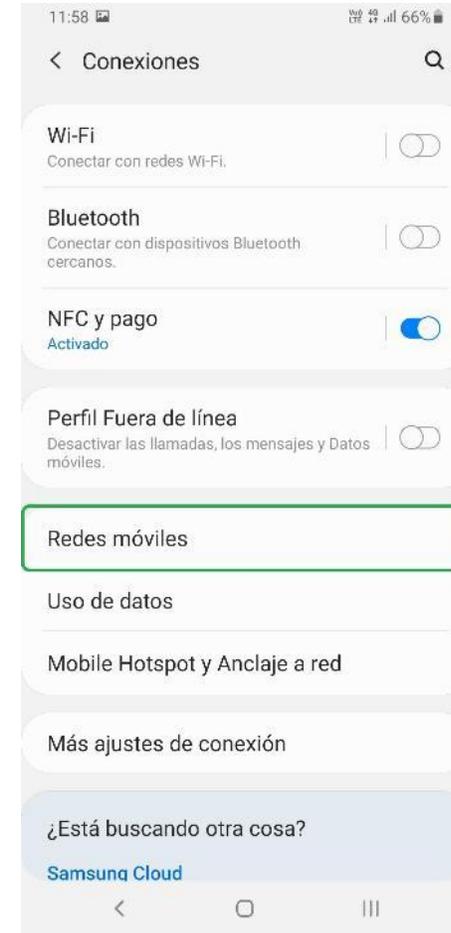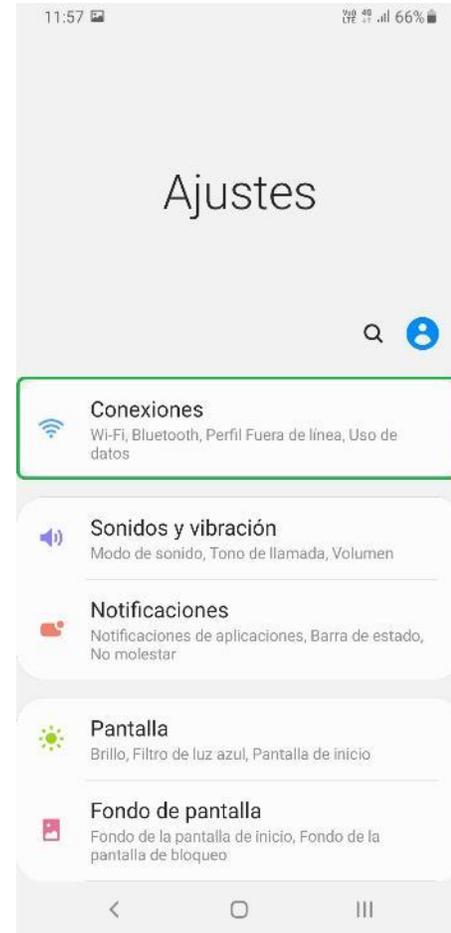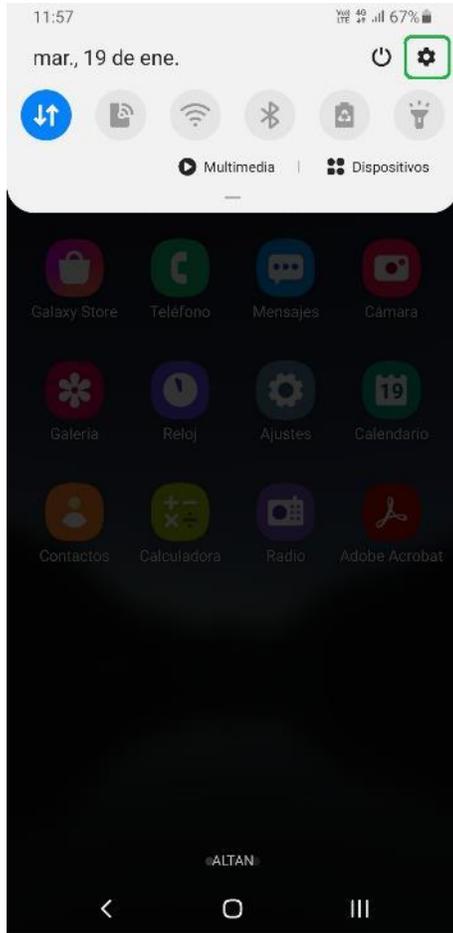

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".

3) Acceder a "Redes móviles".








4) Habilitar el switch de "Roaming de datos".



HABILITAR VOLTE



HABILITAR VOLTE

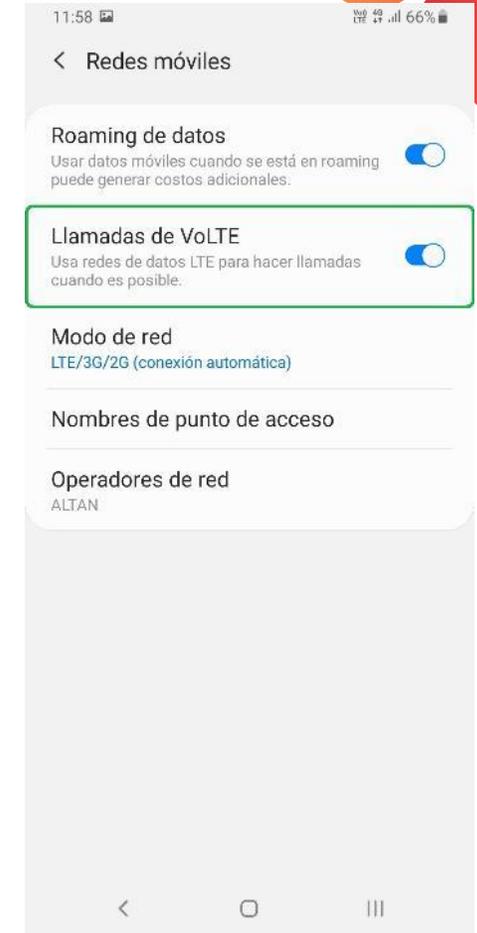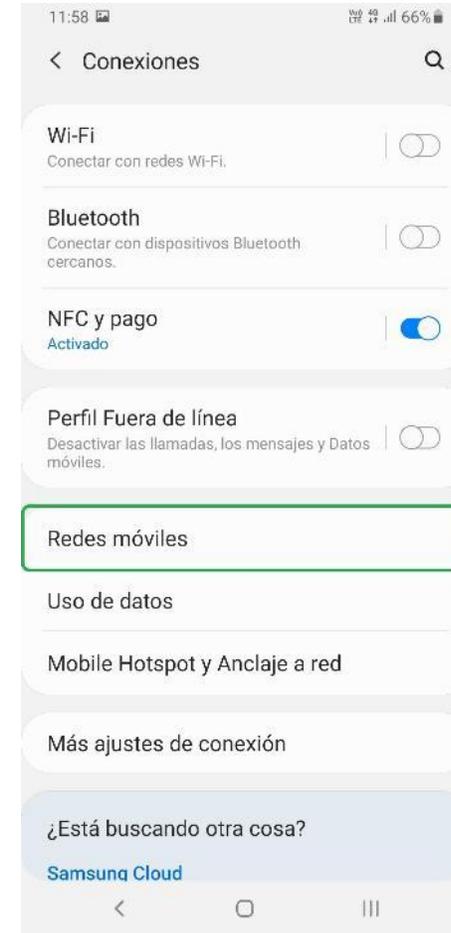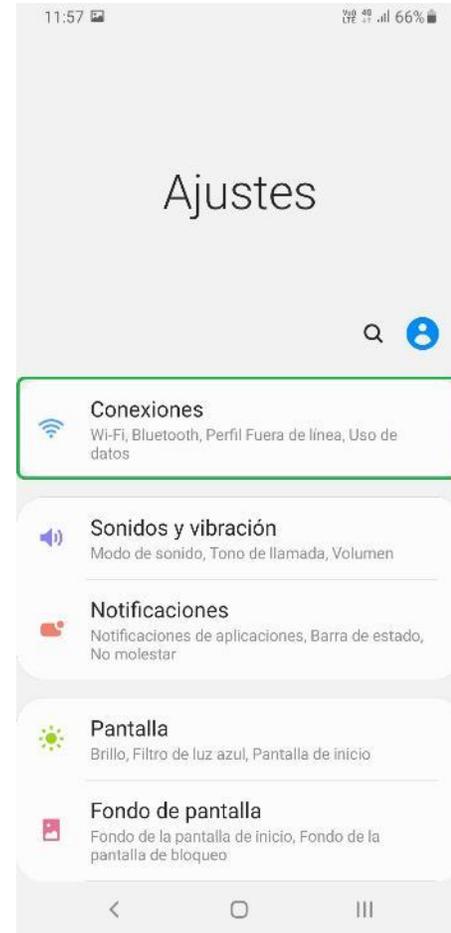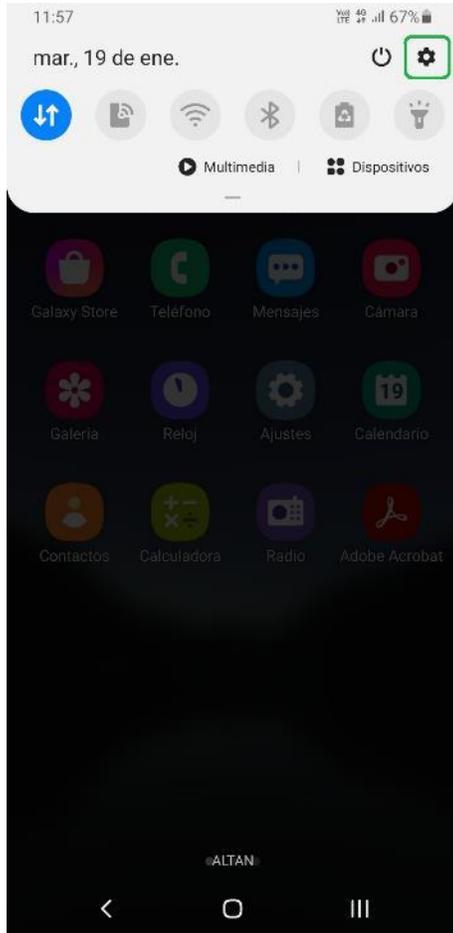

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Habilitar el switch de "Llamadas de VoLTE".









APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE





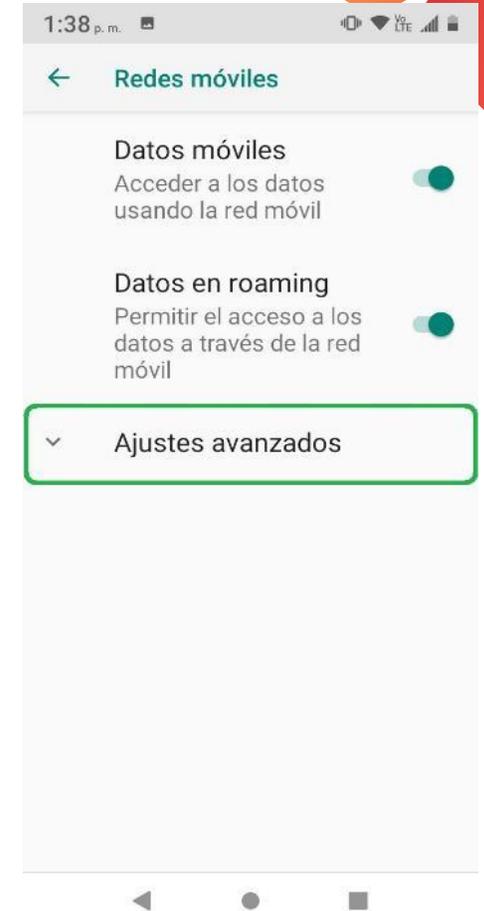
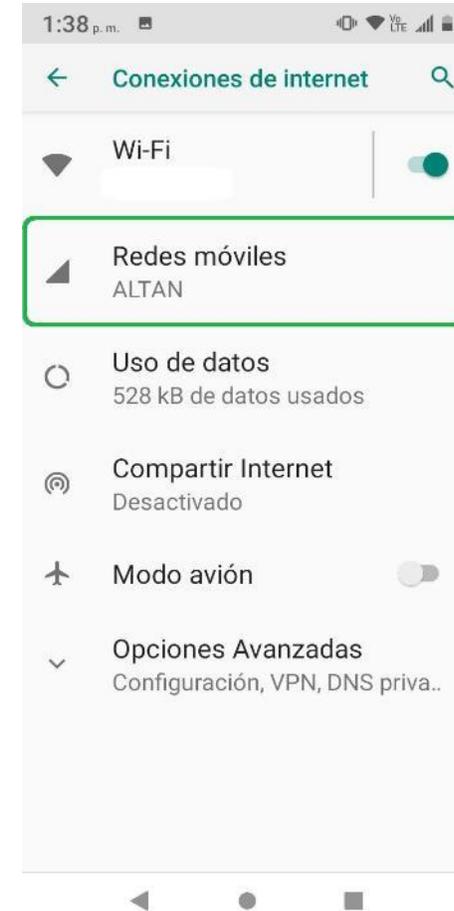

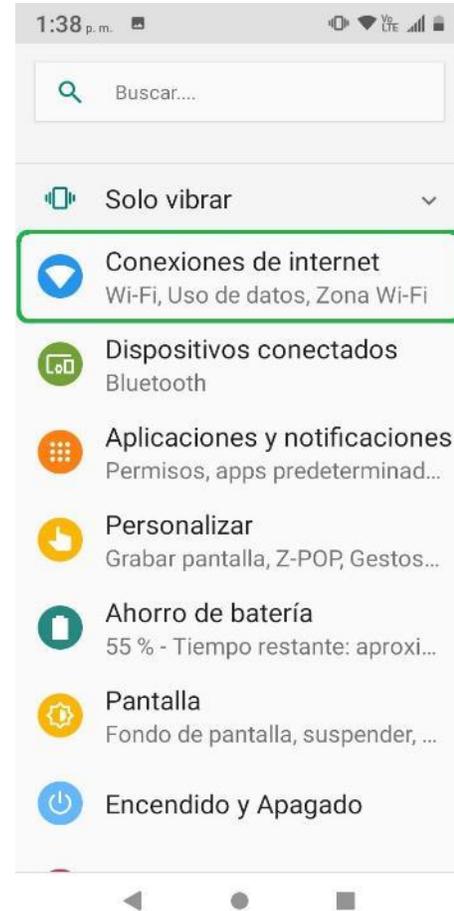

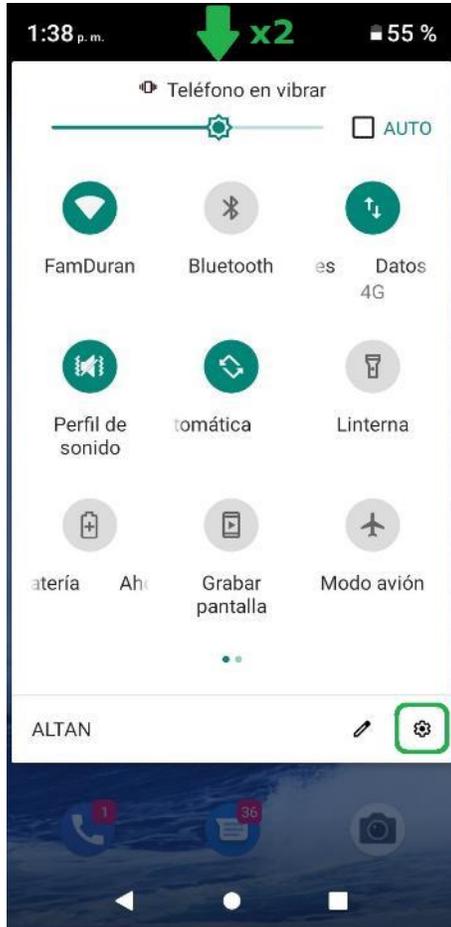


1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones de internet".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Seleccionar "Ajustes avanzados" para ver más.

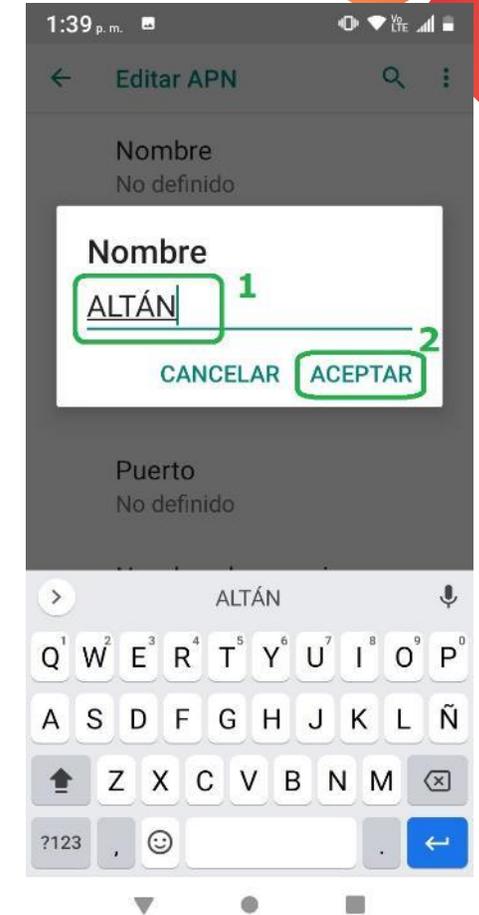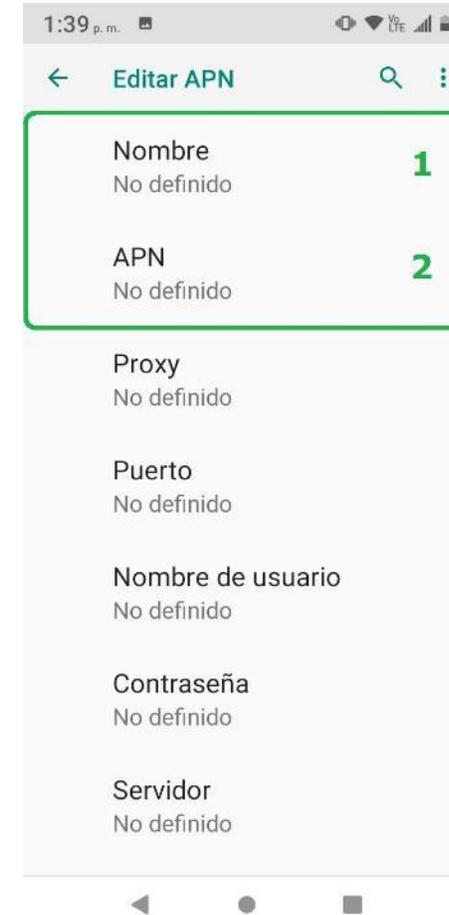
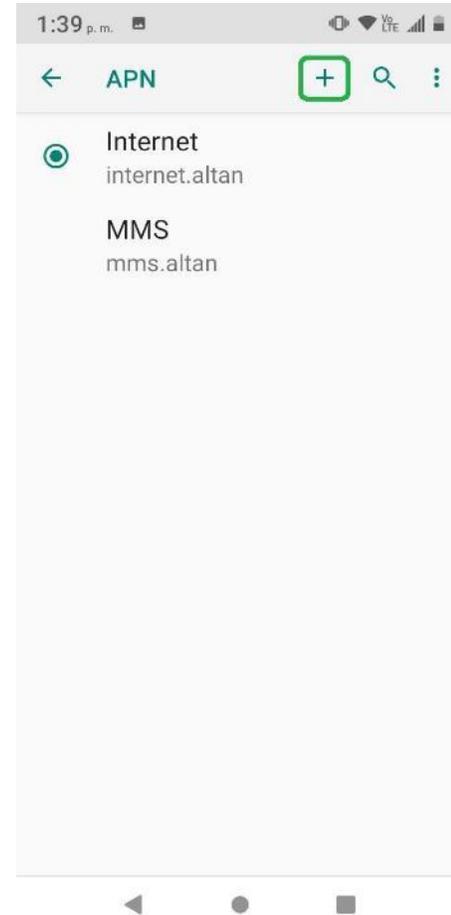
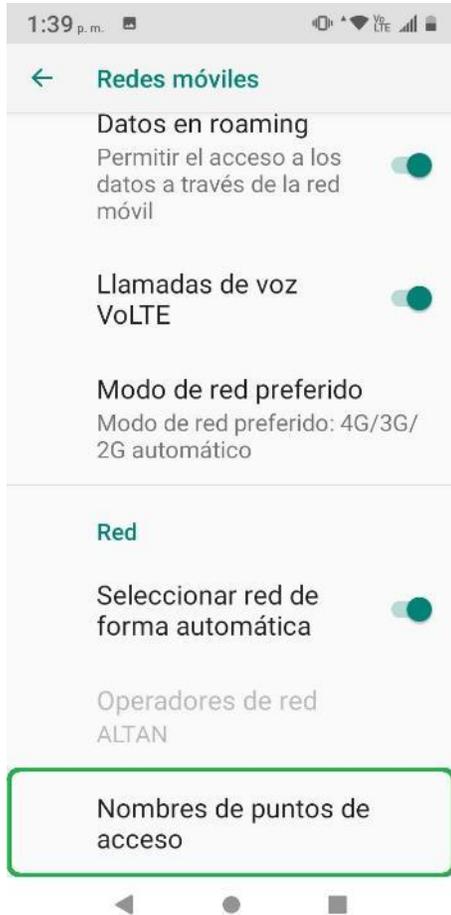


5) Elegir la sección de "Nombres de puntos de acceso".

6) Para agregar un APN daremos clic sobre el símbolo de "+".

7) Llenaremos los dos primeros campos, empezando por el "Nombre".

8) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en "Aceptar".

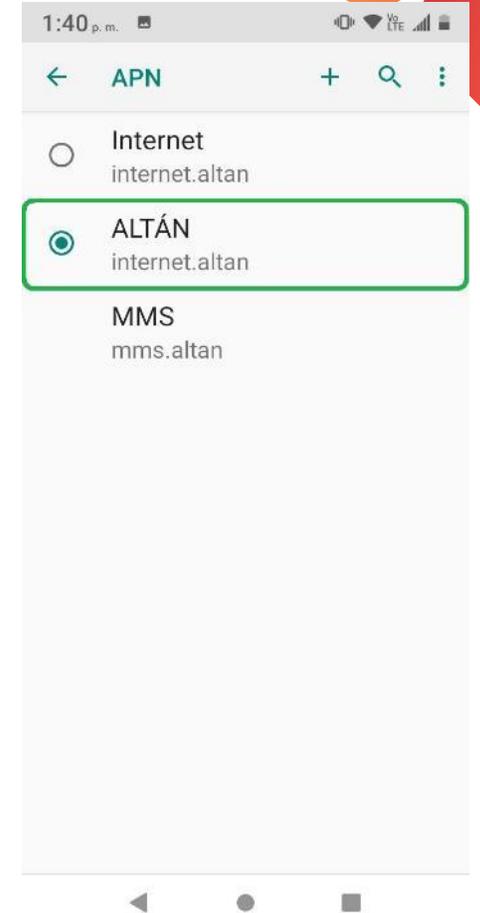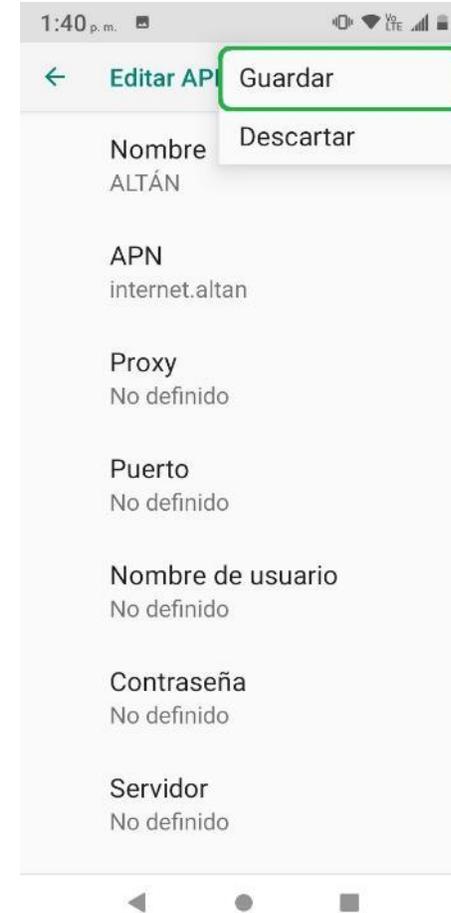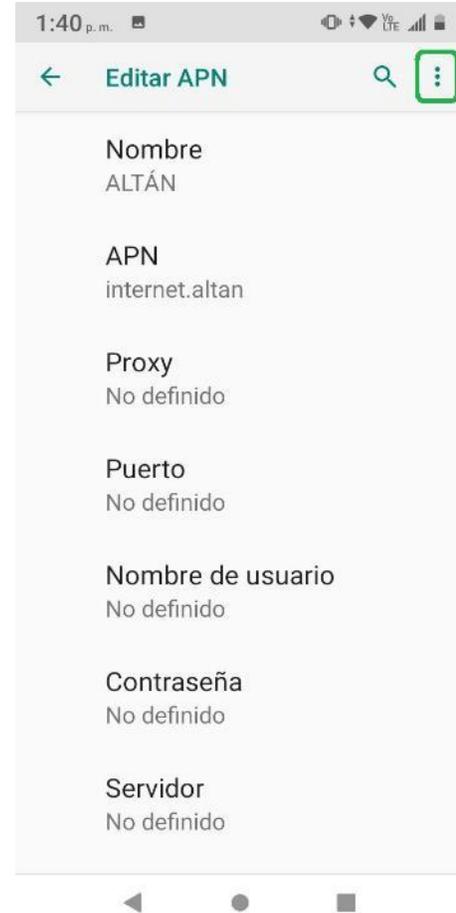

9) A continuación, en el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".

10) Después, presionar los tres puntos en la parte superior derecha.








11) En las opciones que aparecen, elegir "Guardar".

12) Finalmente, seleccionaremos el APN que acabamos de crear.

HABILITAR ROAMING



HABILITAR ROAMING

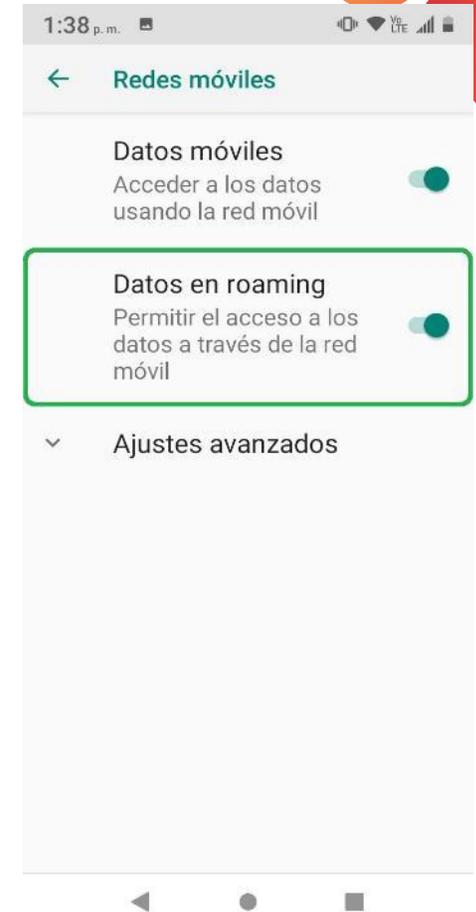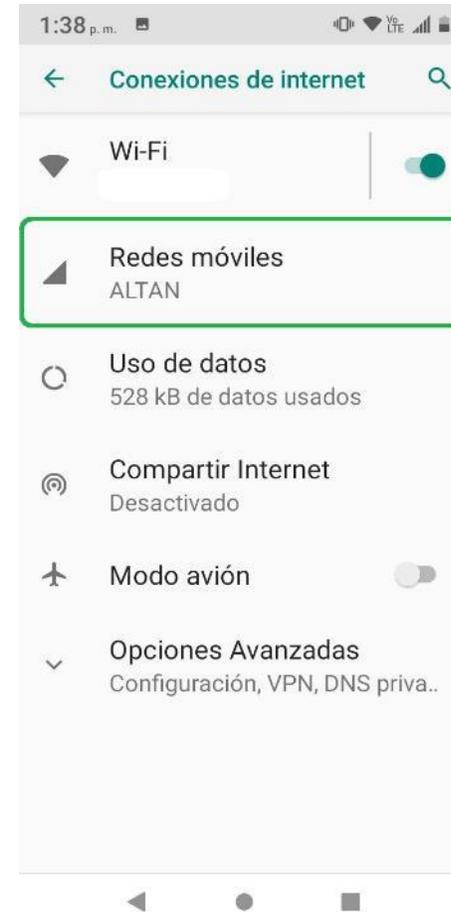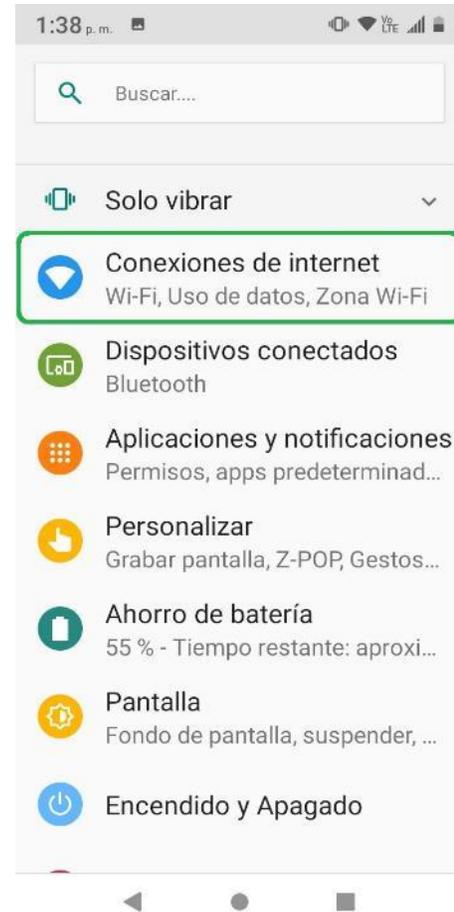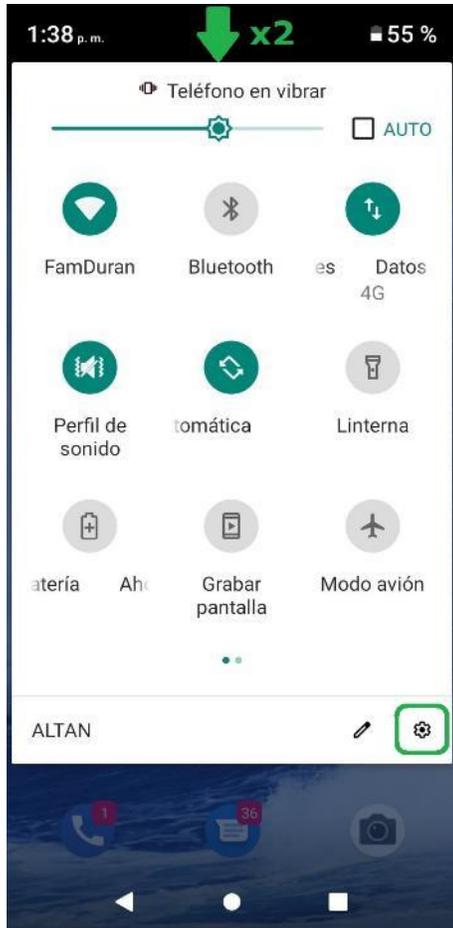

1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones de internet".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Activar el switch de "Datos en roaming".








HABILITAR VOLTE

IMPORTANTE:

- Si el equipo contiene personalización de software de otro operador es probable que no soporte VoLTE -ALTÁN



HABILITAR VOLTE

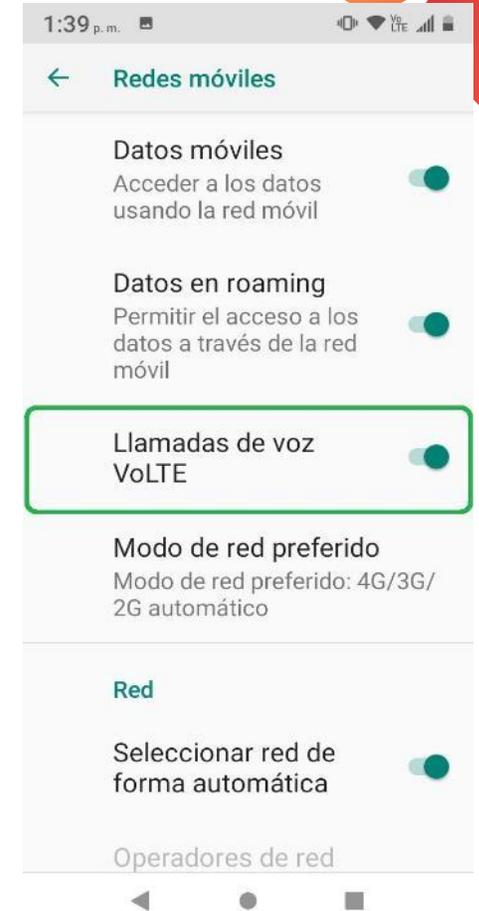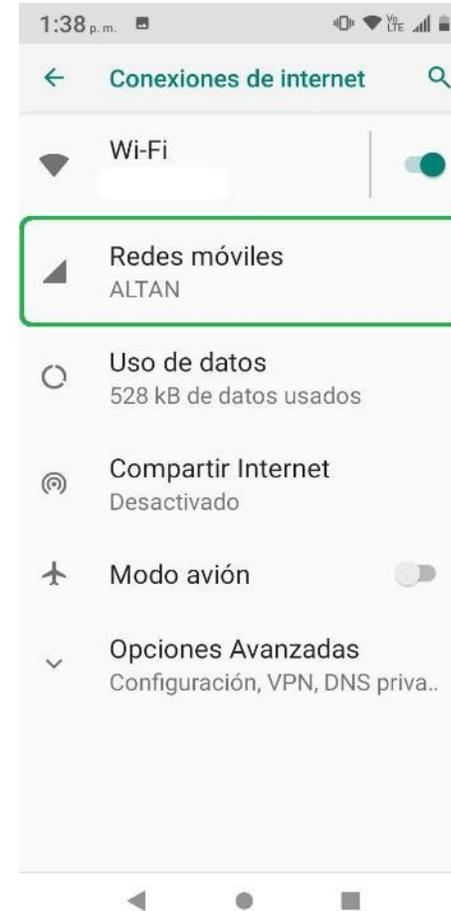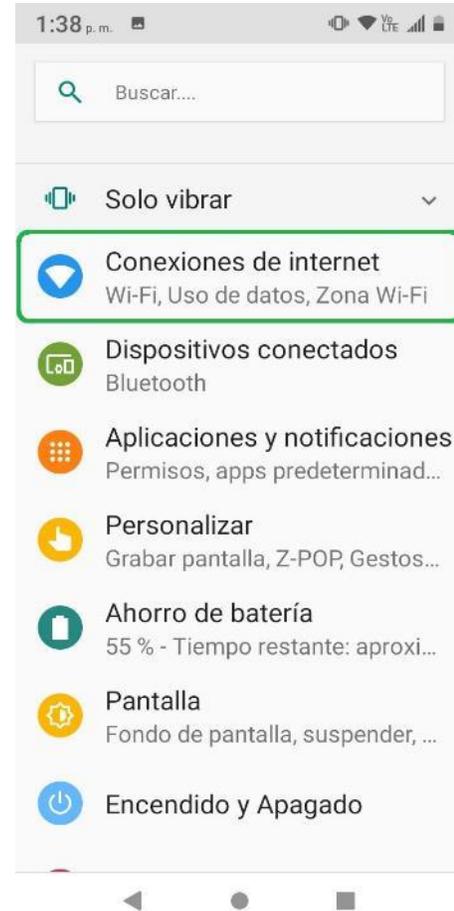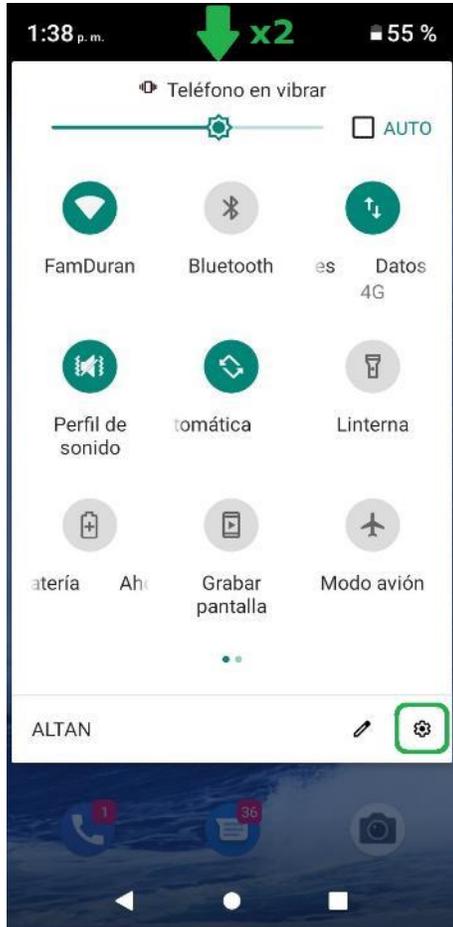

1) Deslizar 2 veces la barra de notificaciones (o hasta abajo) e ingresar en "Configuración".

2) Dar clic sobre la sección "Conexiones de internet".

3) Acceder a "Redes móviles".

4) Activar el switch de "Llamadas de voz VoLTE".

MANUAL DE EQUIPOS MBB ANDROID



MAYA
móvil

